
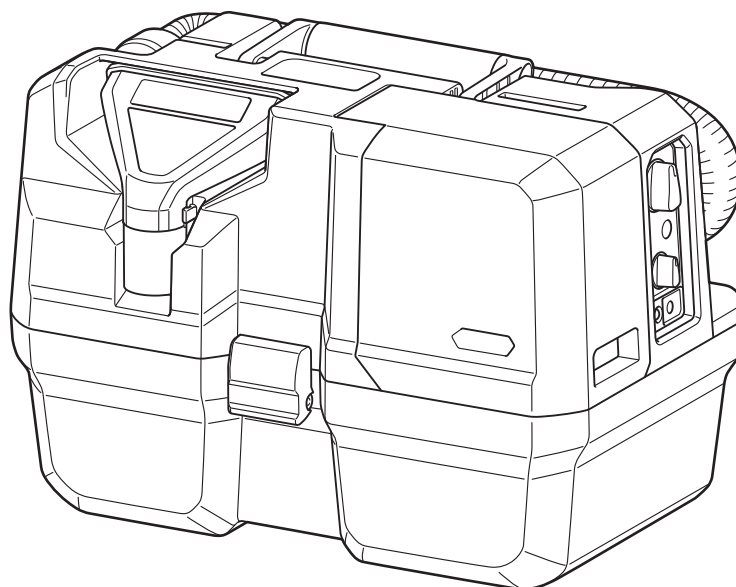
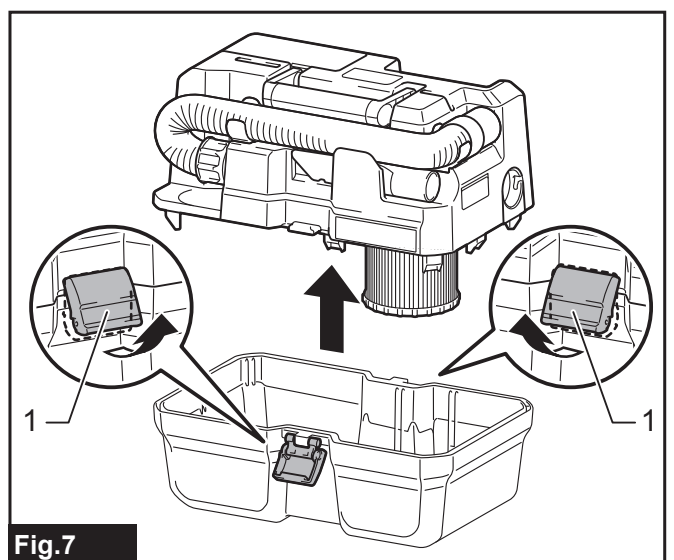
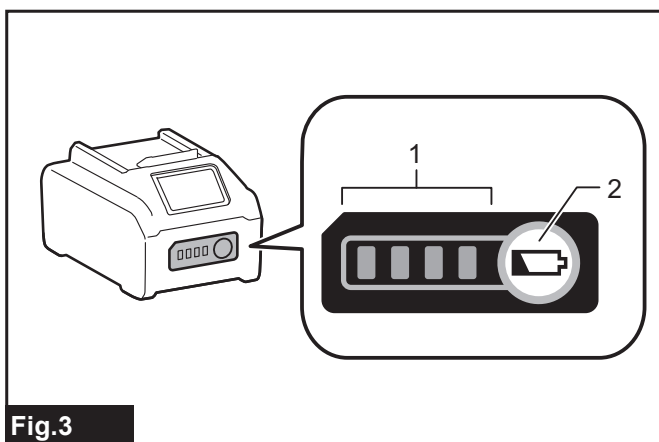
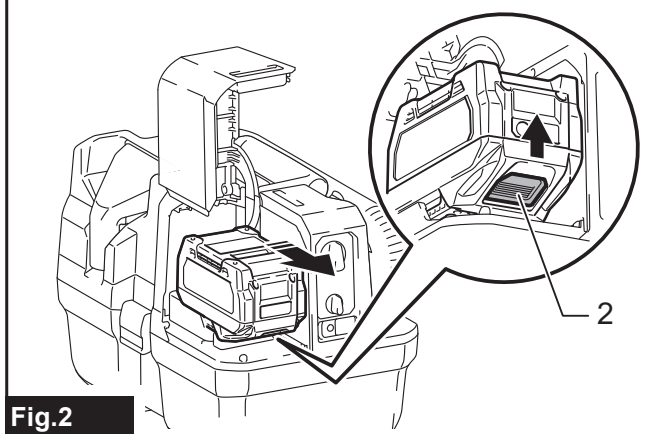
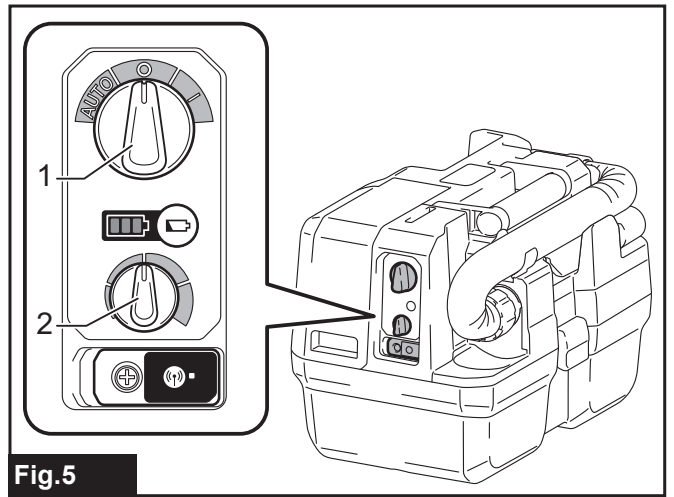
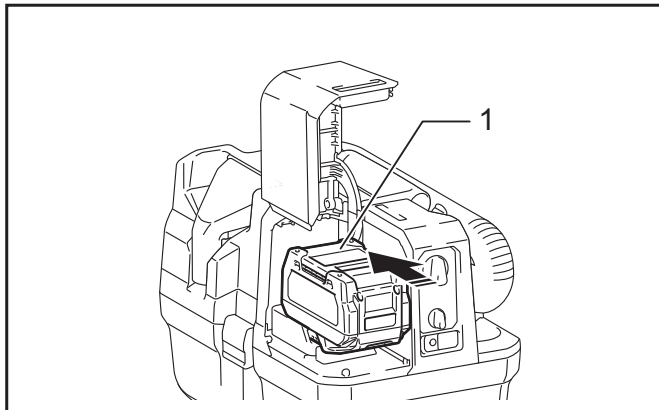
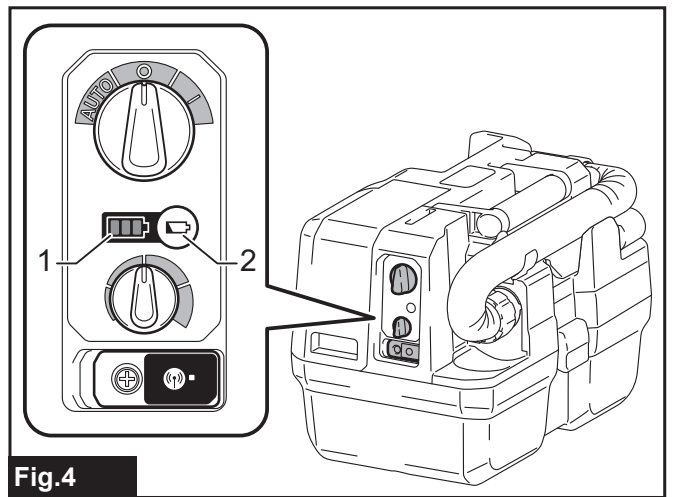








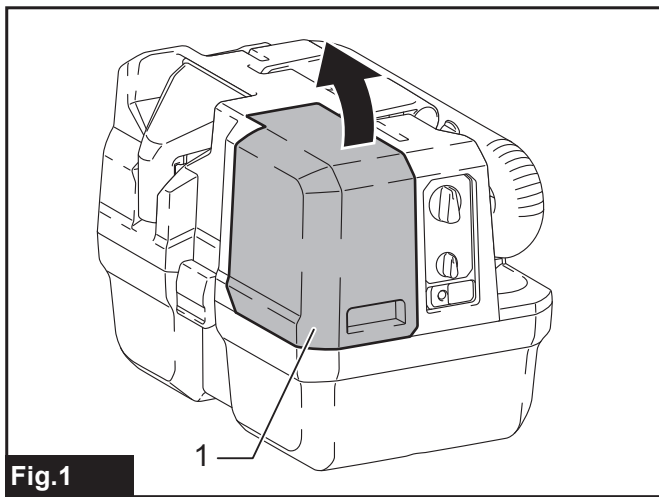








EN	Cordless Vacuum Cleaner	INSTRUCTION MANUAL	9
PL	Odkurzacz akumulatorowy	INSTRUKCJA OBSŁUGI	23
HU	Vezeték nélküli porszívó	HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV	39
SK	Akumulátorový vysávač	NÁVOD NA OBSLUHU	54
CS	Bezdrátový akumulátorový vysavač	NÁVOD K OBSLUZE	69
UK	Акумуляторний пилосос	ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ	83
RO	Aspirator fără cablu	MANUAL DE INSTRUCȚIUNI	99
DE	Akku-Staubsauger	BETRIEBSANLEITUNG	114








VC013GL












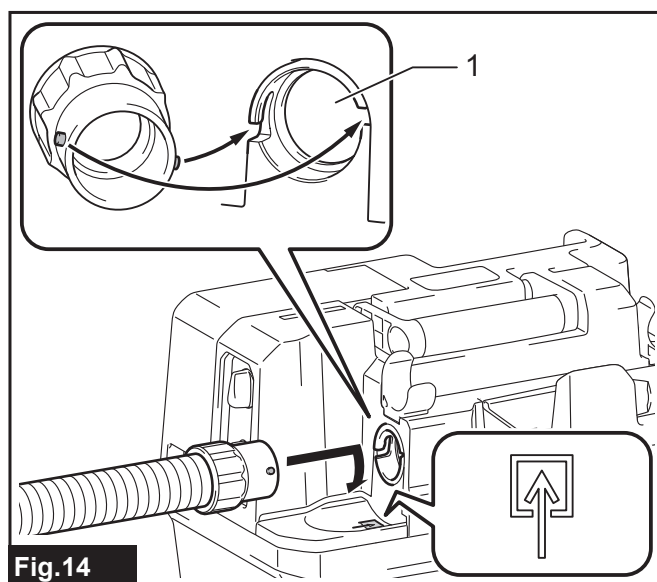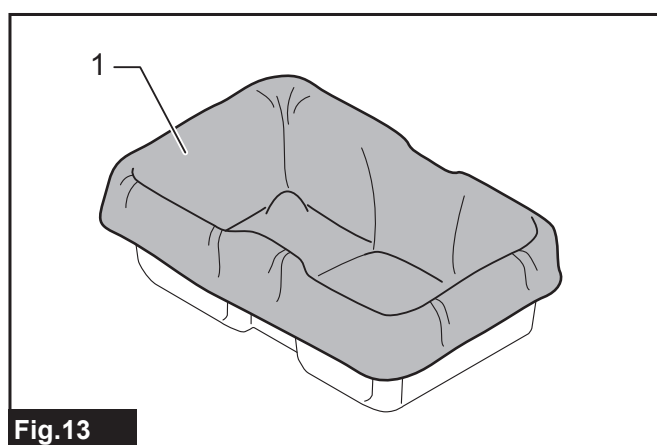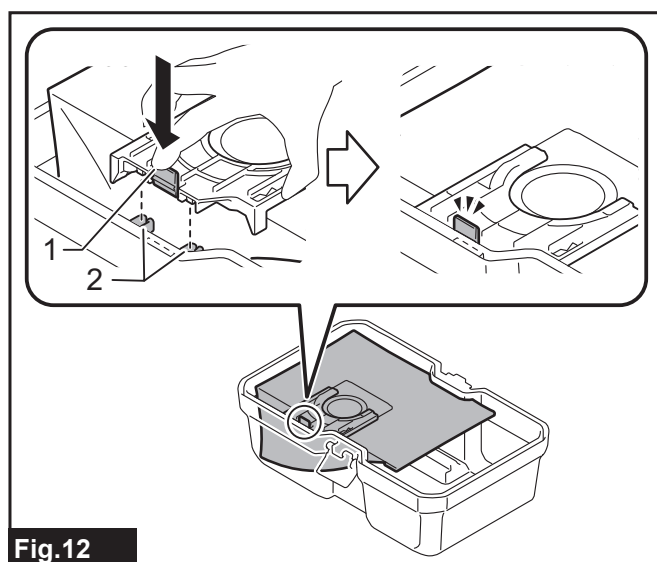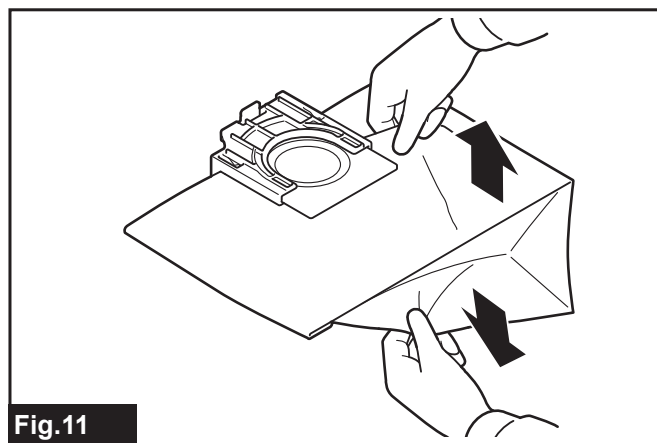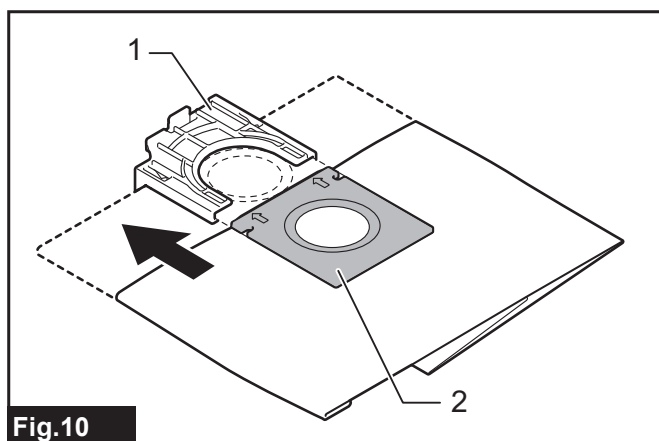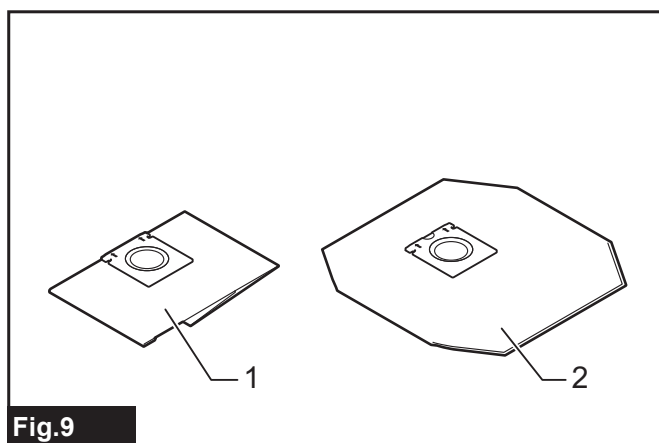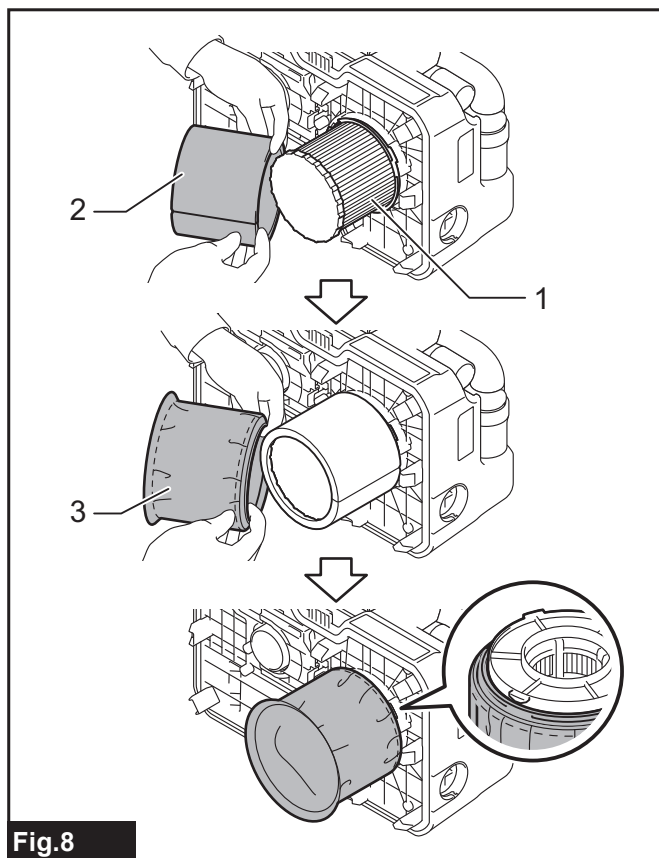

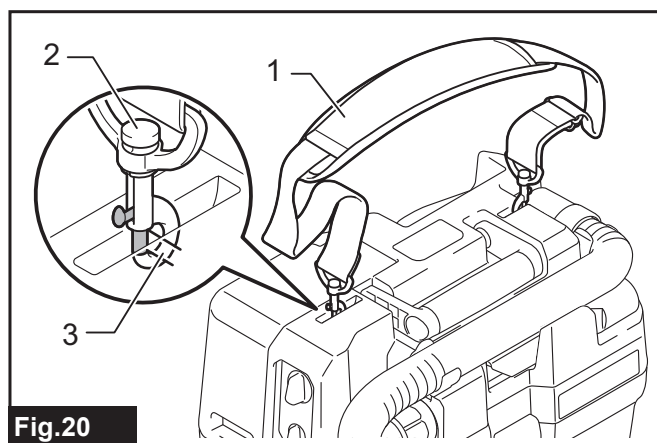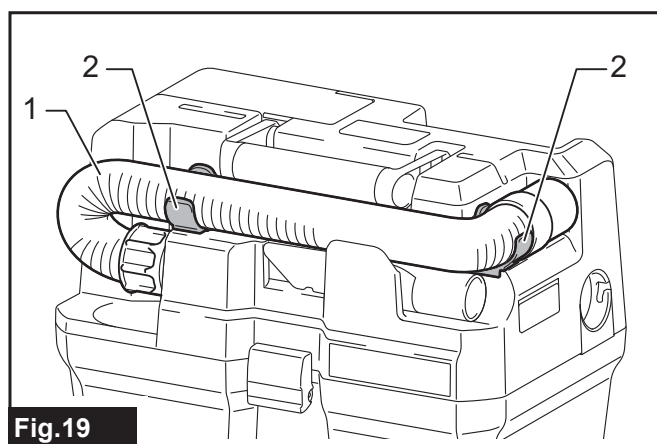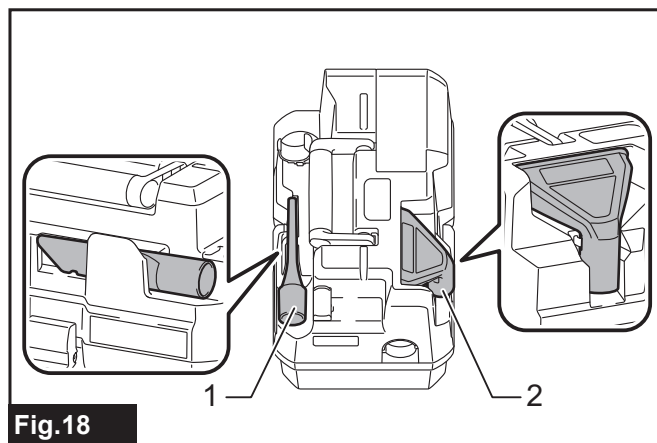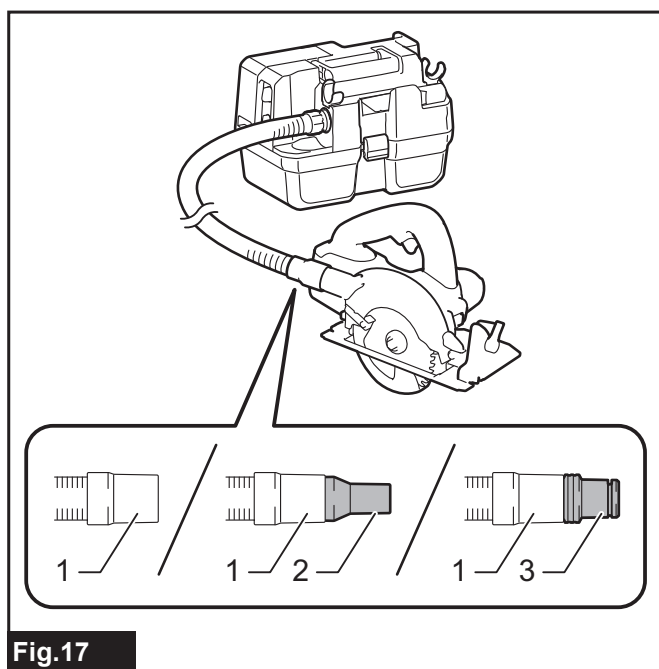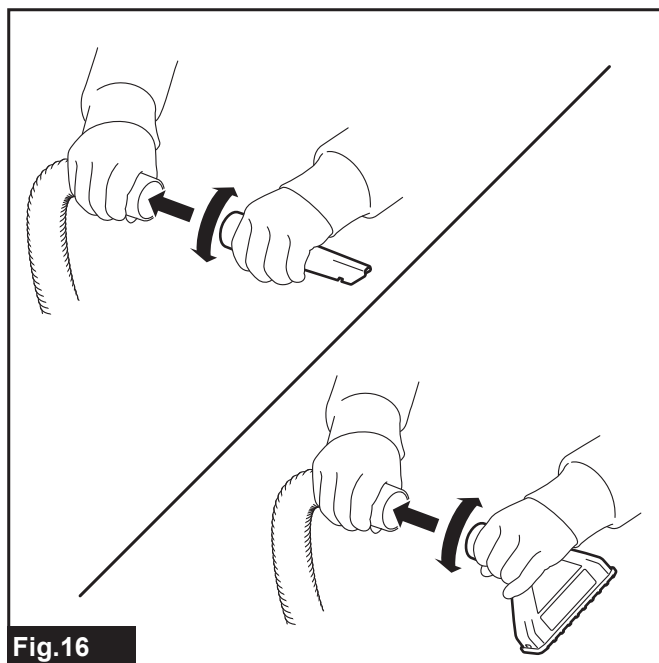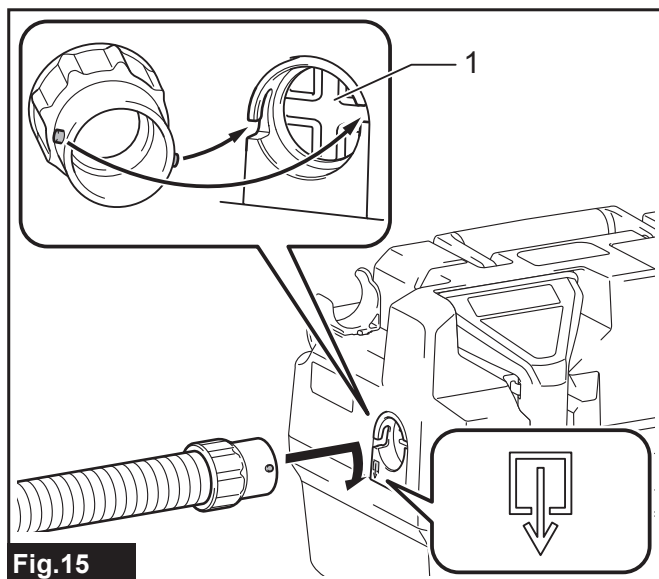

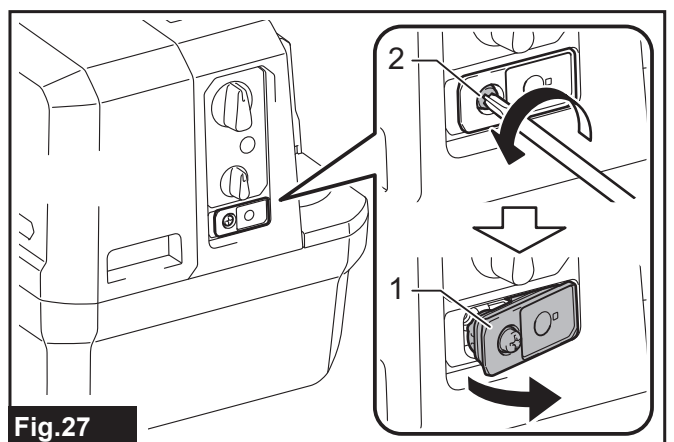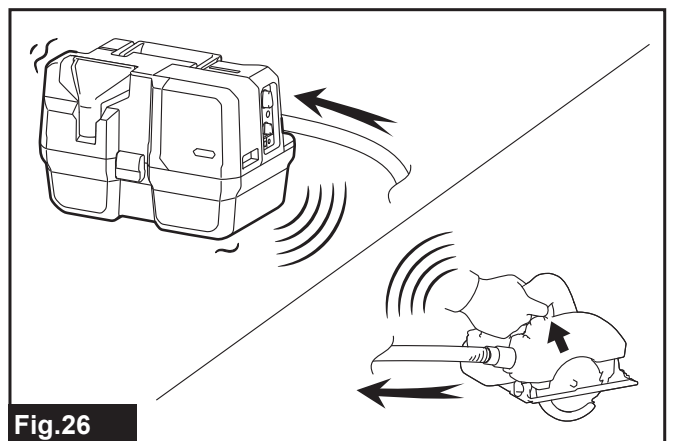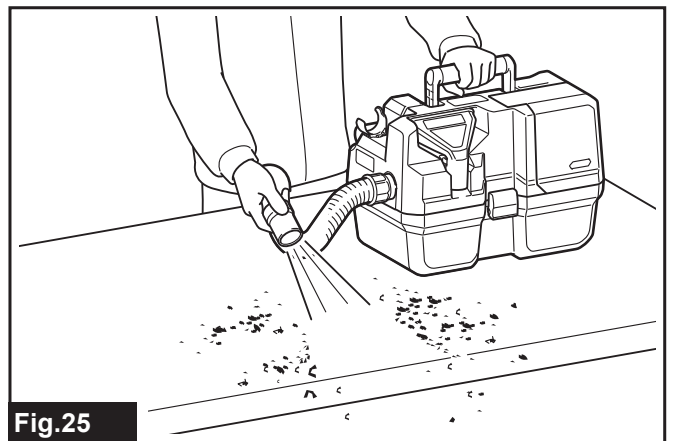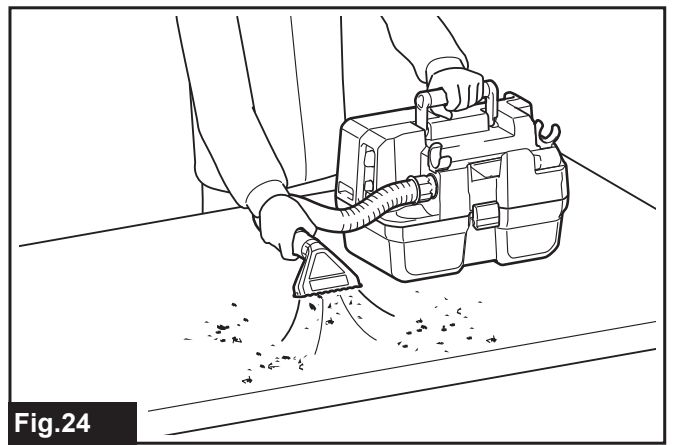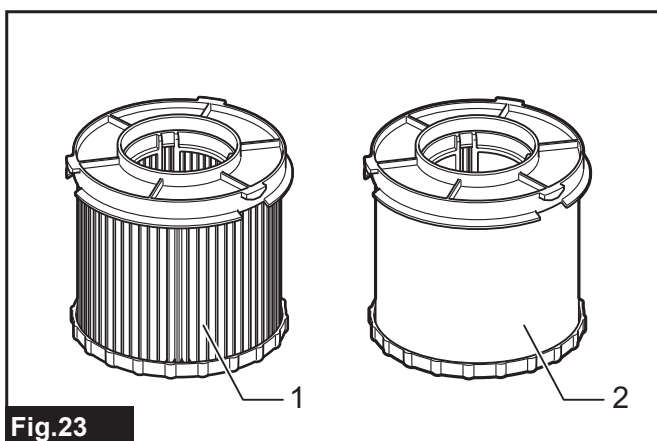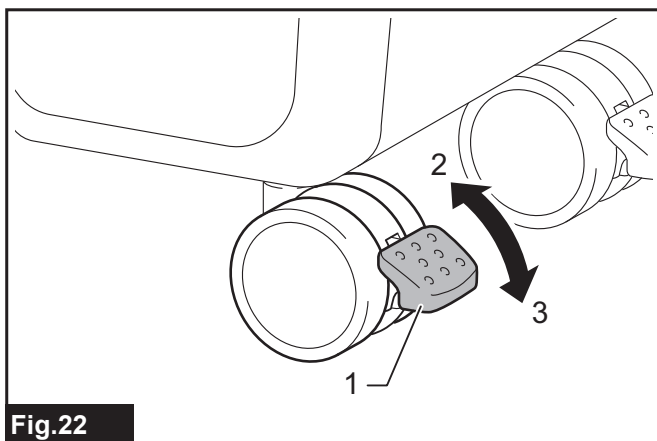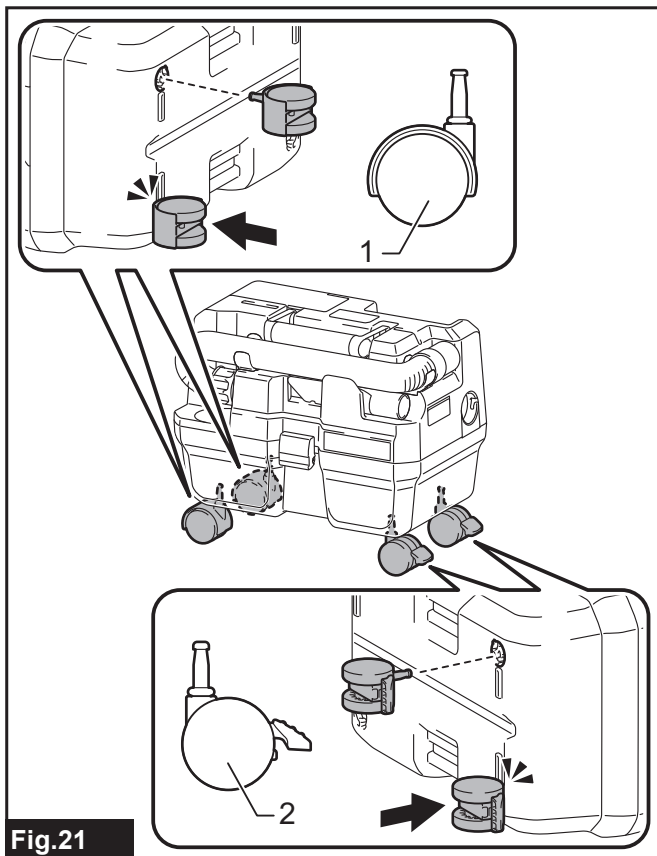

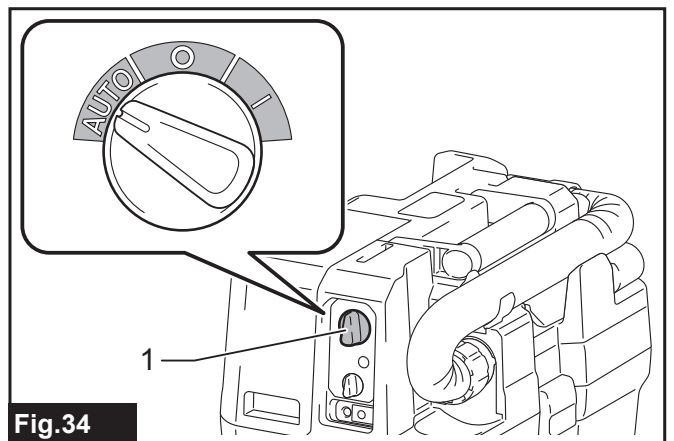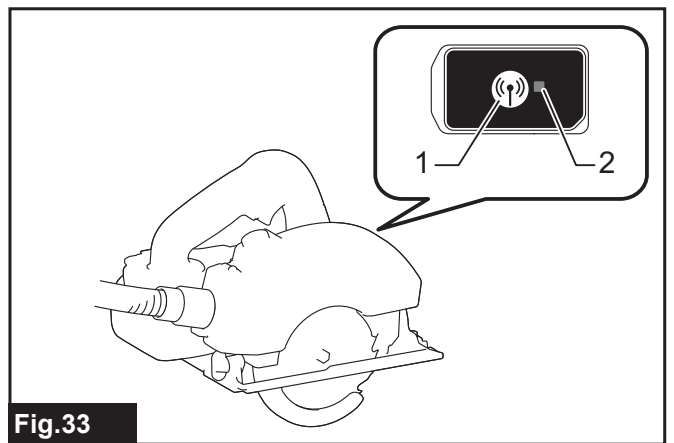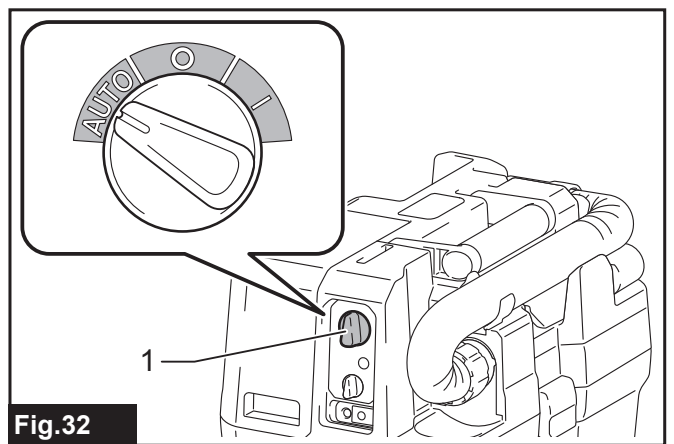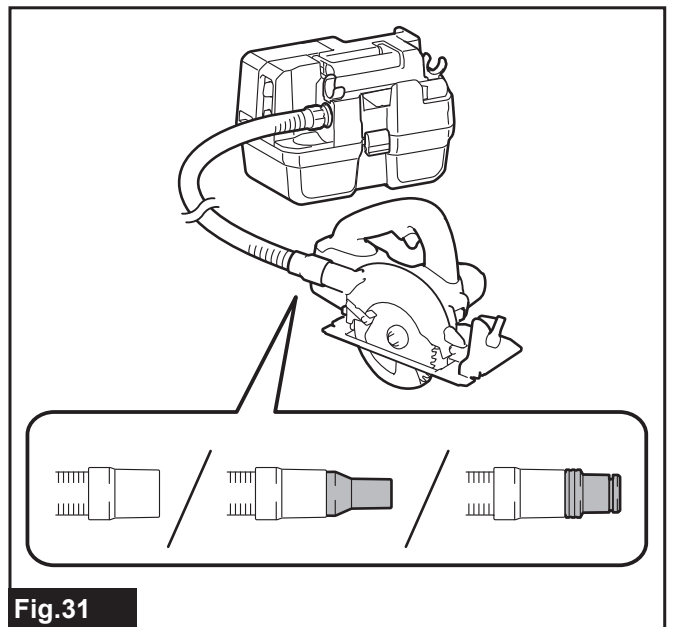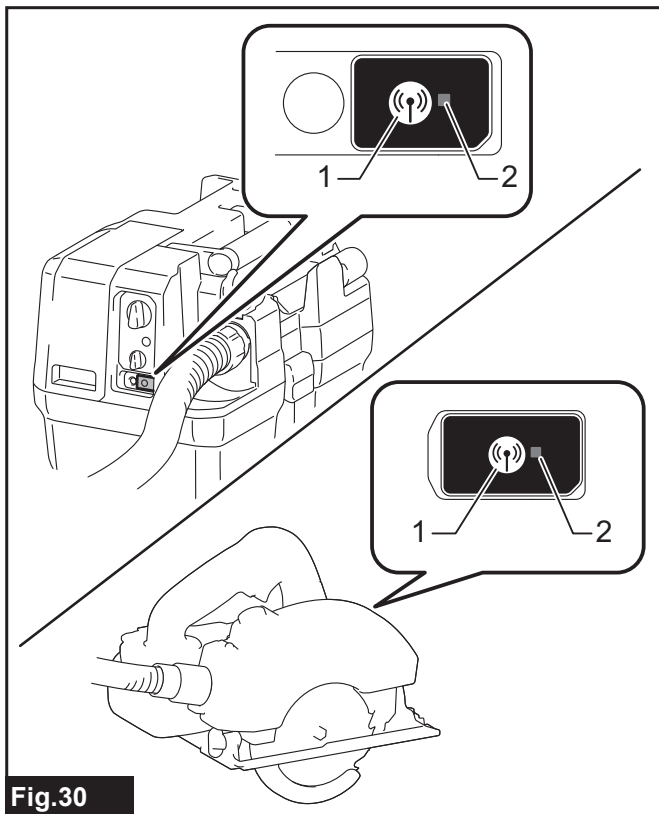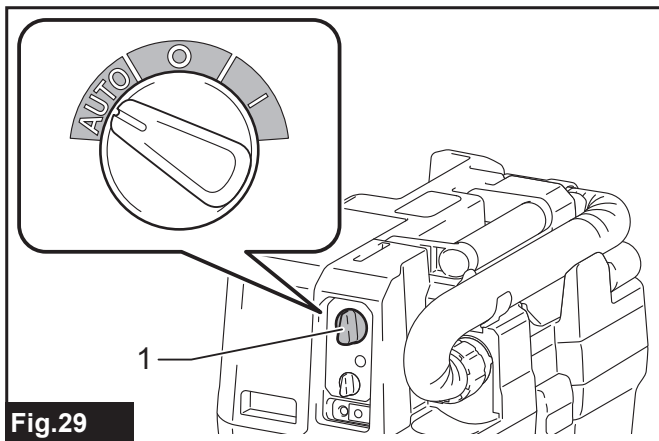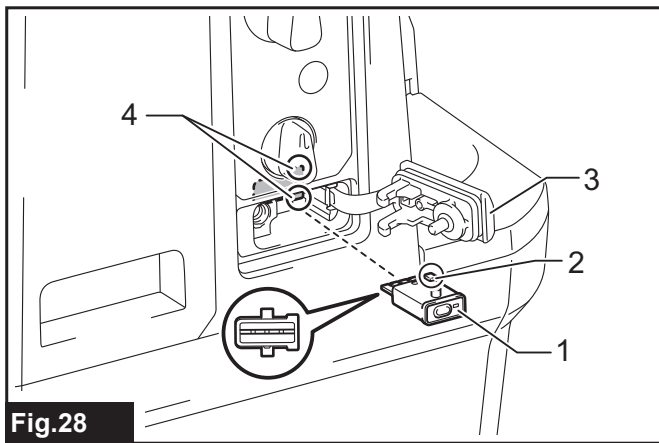

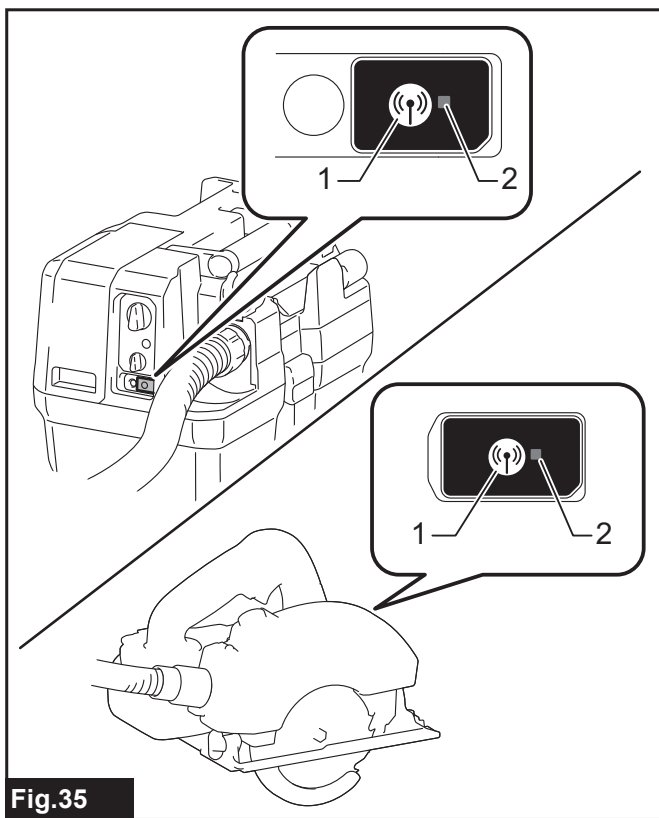


Fig.35

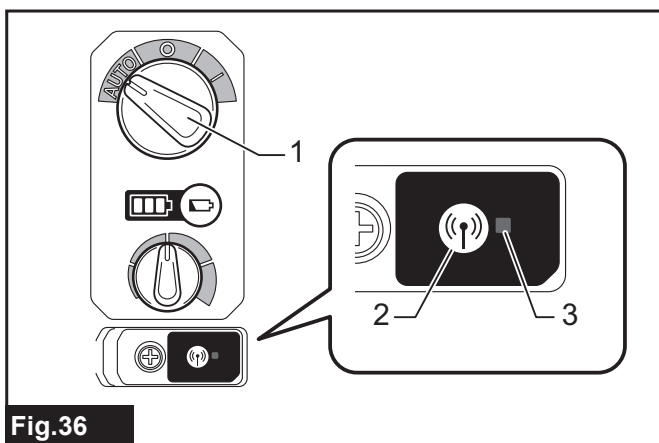


Fig.36

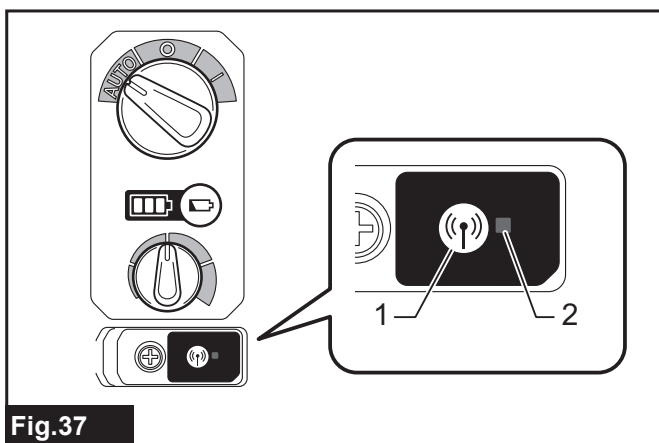


Fig.37

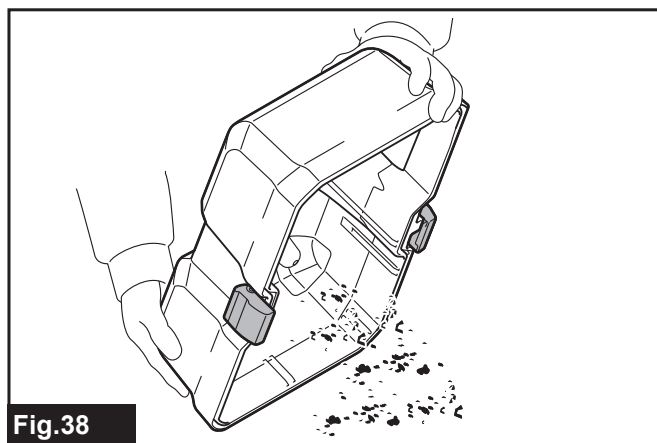


Fig.38

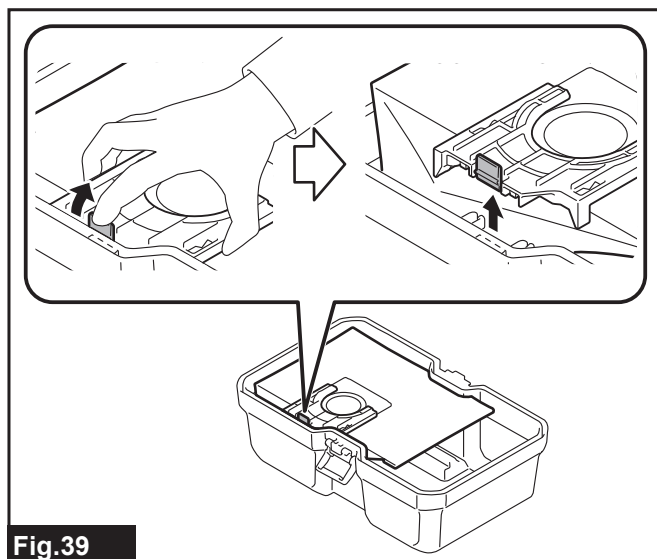


Fig.39

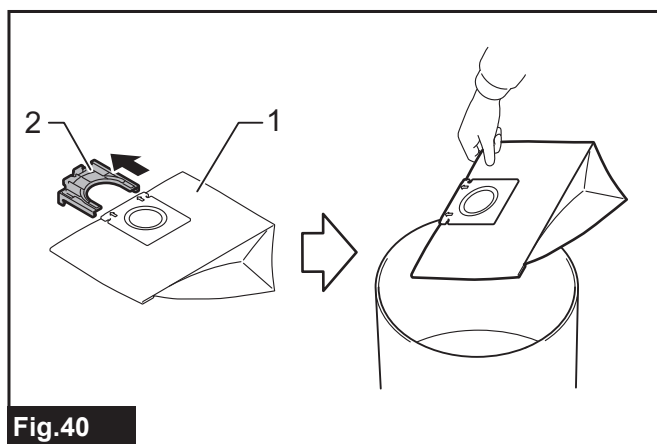


Fig.40







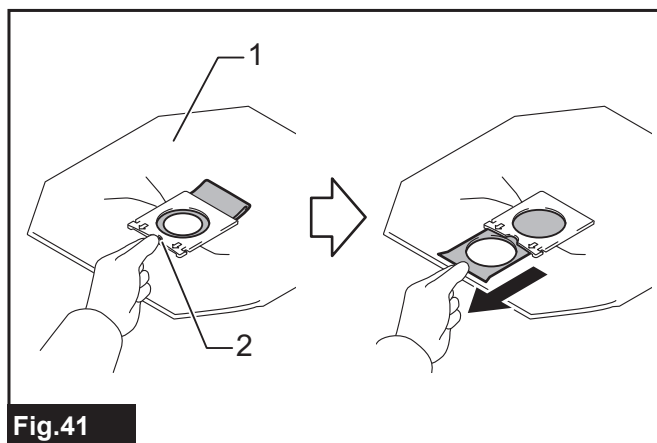


Fig.41

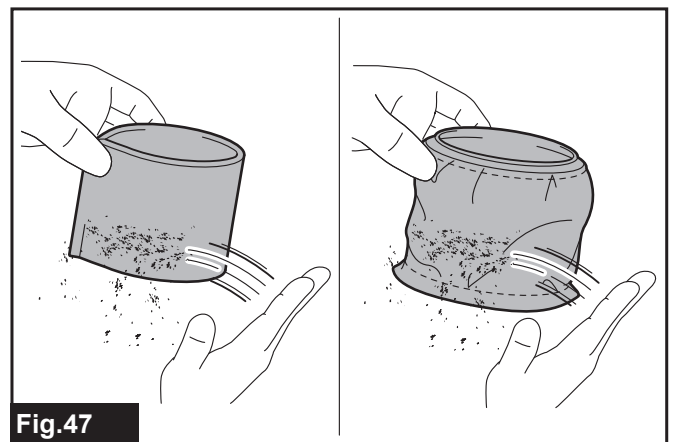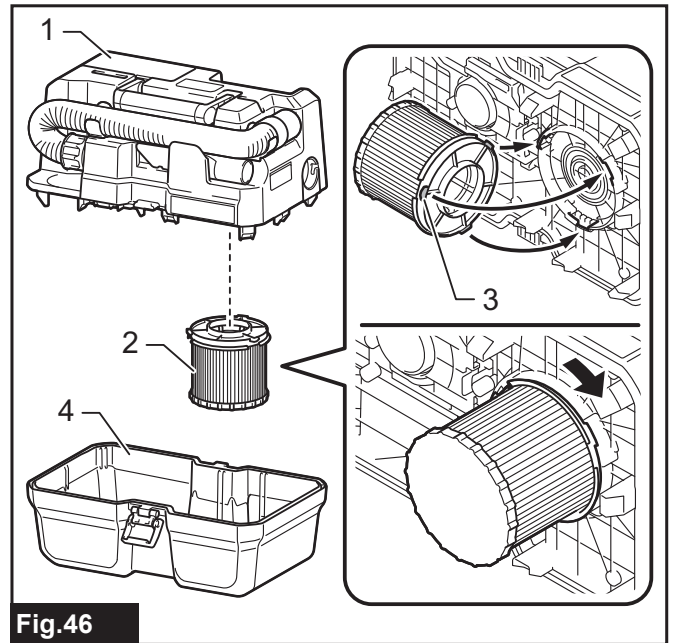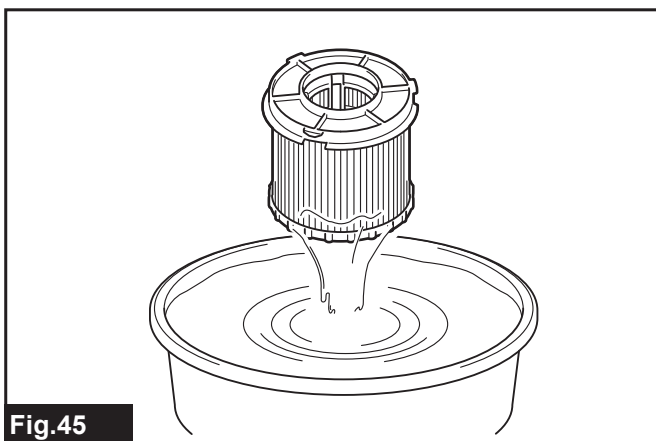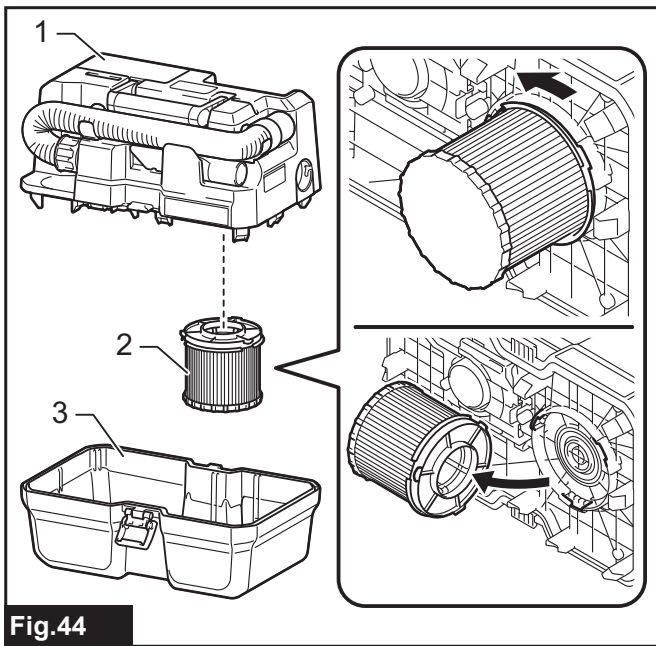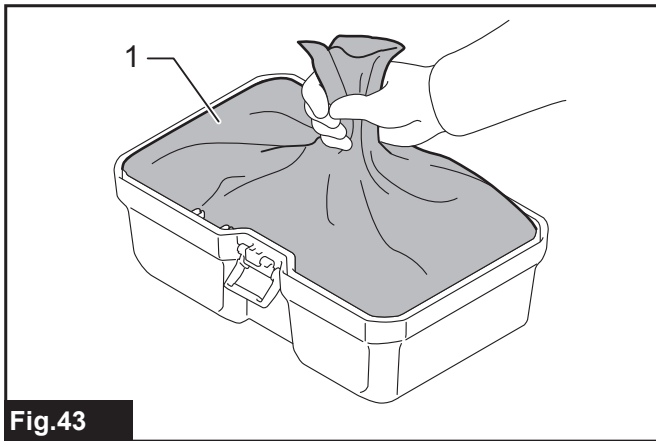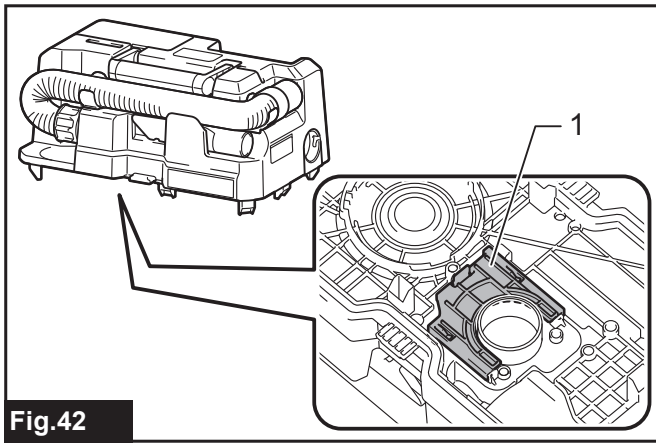

VAROVÁNÍ

- Toto zařízení není určeno k používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi.
- Děti musí být pod dohledem, aby si s vysavačem nehrály.
- Referenční typ akumulátoru naleznete v kapitole „SPECIFIKACE“.
- Zakázané záležitosti nebo důležité záležitosti týkající se akumulátoru naleznete v části „Důležitá bezpečnostní upozornění pro akumulátor“.
- Postup sejmutí a nasazení akumulátoru naleznete v části „Nasazení a sejmutí akumulátoru“.
- Při likvidaci akumulátoru jej vyjměte z náradí a zlikvidujte jej na bezpečném místě. Při likvidaci akumulátoru postupujte podle místních předpisů.
- Pokud náradí delší dobu nepoužíváte, je nutné z něj akumulátor vyjmout.
- Akumulátor nezkratujte.
- Příslušné podrobnosti o opatřeních během uživatelské údržby viz kapitola „ÚDRŽBA“.

SPECIFIKACE

Model:		VC013GL
Maximální objem vzduchu na konci hadice (s BL4050F)		2,0 m ³ /min
Maximální objem vzduchu na turbíně (s BL4050F)		2,9 m ³ /min
Maximální podtlak (s BL4050F)		15 kPa
Nominální přetlak (při používání fukaru)		15 kPa
Kapacita vysávací nádoby	Prach	7,5 l
	Voda*	4,5 l
Rozměry (D × Š × V)		400 mm × 251 mm × 282 mm
Jmenovité napětí		36 V – 40 V DC max
Hmotnost netto		5,0–6,2 kg
Stupeň ochrany		IPX4

- Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji zde uvedené technické údaje podléhají změnám bez upozornění.
 - Specifikace se mohou pro různé země lišit.
 - Hmotnost se uvádí včetně příslušenství (hadice, široká tryska, rámová tryska) a akumulátorů. Tabulka uvádí nejlehčí a nejtěžší kombinace zařízení a akumulátorů.
- * Kapacita vody závisí na stavu použití.

Použitelný akumulátor a nabíječka

Akumulátor	BL4020 / BL4025 / BL4040 / BL4040F / BL4050F / BL4080F
Nabíječka	DC40RA / DC40RB / DC40RC / DC40WA / BCC01 / BCC02

- V závislosti na regionu vašeho bydliště nemusí být některé akumulátory a nabíječky k dispozici.

VAROVÁNÍ: Používejte pouze výše uvedené akumulátory a nabíječky. Použití jiných akumulátorů a nabíječek může způsobit zranění a/nebo požár.

Symbols

Níže jsou uvedeny symboly, se kterými se můžete při použití náradí setkat. Je důležité, abyste dříve, než s ním začnete pracovat, pochopili jejich význam.



Přečtěte si návod k obsluze.



Buďte obzvláště opatrní a dávejte pozor.




Varování! Ve vysavači může být nebezpečný prach.



Třída prachu L (lehký). Vysavače umožňují vysávání prachu třídy L. Dodržujte místní předpisy týkající se prachu a pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.



Na vysavači nikdy nestůjte.

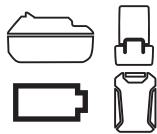

V tomto výrobku je použit reprezentativní akumulátor.



Ni-MH
Li-ion

Pouze pro země EU

Z důvodu přítomnosti nebezpečných součástí v zařízení mohou odpadní elektrické a elektronické zařízení, akumulátory a baterie negativně ovlivnit životní prostředí a lidské zdraví.

Elektrické a elektronické spotřebiče ani akumulátory nevyhazujte do domovního odpadu!

V souladu s evropskou směrnicí o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, akumulátorech a bateriích a odpadních akumulátorech a bateriích, stejně jako jejím přizpůsobením ve vnitrostátním právu, by odpadní elektrická zařízení, baterie a akumulátory měly být uchovávány odděleně a měly by být odevzdány na vyhrazeném sběrném místě komunálního odpadu, které je provozováno v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí. Toto je označeno symbolem přeškrtnuté popelnice na kolečkách, který je umístěn na zařízení.

Účel použití

Zařízení je určeno k suchému a mokrému vysávání. Zařízení je vhodné k průmyslovému využití například v hotelech, ve školách, v nemocnicích, továrnách, obchodech, kancelářích či půjčovnách.

Hlučnost

Typická vážená hladina hluku (A) určená podle normy EN60335-2-69:

Pracovní režim: Naprázdno (vysavač)

Hladina akustického tlaku (L_{pA}): 75 dB(A)

Nejistota (K): 2,5 dB(A)

Pracovní režim: Naprázdno (fukar)

Hladina akustického tlaku (L_{pA}): 75 dB(A)

Nejistota (K): 2,5 dB(A)

Hladina hluku při práci může překročit hodnotu 80 dB (A).

POZNÁMKA: Celková(é) hodnota(y) emisí hluku byla(y) změřena(y) v souladu se standardní zkušební metodou a dá se použít k porovnání nářadí mezi sebou.

POZNÁMKA: Hodnoty deklarovaných emisí hluku lze také použít k předběžnému posouzení míry expozice.

VAROVÁNÍ: Používejte ochranu sluchu.

VAROVÁNÍ: Emise hluku při používání elektrického nářadí se mohou ve skutečnosti lišit od celkových deklarovaných hodnot v závislosti na způsobech použití nářadí.

VAROVÁNÍ: Nezapomeňte stanovit bezpečnostní opatření na ochranu obsluhy podle odhadu expozice ve skutečných podmínkách použití. (Vezměte přitom v úvahu všechny části provozního cyklu, tj. kromě doby zátěže například doby, kdy je nářadí vypnuté a kdy běží naprázdno.)

Vibrace

Celková hodnota nepřetržitých vibrací (vektorový součet tří os) určená podle normy EN60335-2-69:

Pracovní režim: Naprázdno (vysavač)

Emise vibrací (a_h): 2,5 m/s² nebo méně

Nejistota (K): 1,5 m/s²

Pracovní režim: Naprázdno (fukar)

Emise vibrací (a_h): 2,5 m/s² nebo méně

Nejistota (K): 1,5 m/s²

POZNÁMKA: Celková(é) hodnota(y) deklarovaných vibrací byla(y) změřena(y) v souladu se standardní zkušební metodou a dá se použít k porovnání nářadí mezi sebou.

POZNÁMKA: Celkové hodnoty deklarovaných vibrací lze také použít k předběžnému posouzení míry expozice.

VAROVÁNÍ: Emise vibrací při používání elektrického nářadí se mohou ve skutečnosti lišit od celkových deklarovaných hodnot v závislosti na způsobech použití nářadí.

VAROVÁNÍ: Nezapomeňte stanovit bezpečnostní opatření na ochranu obsluhy podle odhadu expozice ve skutečných podmínkách použití. (Vezměte přitom v úvahu všechny části provozního cyklu, tj. kromě doby zátěže například doby, kdy je nářadí vypnuté a kdy běží naprázdno.)

Prohlášení o shodě

Pouze pro evropské země

Prohlášení o shodě jsou obsažena v Příloze A tohoto návodu k obsluze.

BEZPEČNOSTNÍ VÝSTRAHY

Bezpečnostní výstrahy k akumulátorovému vysavači

VAROVÁNÍ: DŮLEŽITÉ: PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE veškeré bezpečnostní výstrahy a všechny pokyny. Zanedbání výstrah a pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, vznik požáru nebo vážné zranění.

1. Před použitím zajistěte, aby s vysavačem pracovaly osoby, jež jsou s používáním zařízení dostatečně obeznámeny.
2. Před použitím by měl být pracovník obsluhy informován, poučen a proškolen ohledně používání stroje a látek, na které se má používat, a to včetně bezpečného postupu likvidace a odebrání vysátého materiálu.
3. Dojde-li k úniku pěny či tekutiny, zařízení okamžitě vypněte.
4. Pravidelně čistěte zařízení omezující výšku hladiny vody a kontrolujte, zda není poškozeno.
5. Před každým použitím ověřte správnou instalaci filtrů. Vysavač nepoužívejte bez nasazených filtrů. Poškozený filtr ihned vyměňte. Je dobré jich mít k dispozici několik, jelikož filtry jsou spotřebním materiálem.
6. **ZAMEZTE NECHTĚNÉMU SPUŠTĚNÍ.** Během instalace akumulátoru/akumulátorů se ujistěte, zda je přepínač v poloze VYP.
7. Nevysávejte hořlavé materiály, pyrotechniku, hořící cigarety, horký popel, horké třísky a ostré materiály jako žiletky, jehly, rozbité sklo atp.
8. **S VYSAVAČEM NIKDY NEPRACUJTE V BLÍZKOSTI LÁTEK, JAKO JE BENZÍN, PLYN, BARVY, LEPIDLO ČI JINÉ VYSOCE VÝBUŠNÉ HMOTY.** Při přepínání poloh ZAP. a VYP. přepínač jiskří. Stejně tak při provozu jiskří i komutátor motoru. Mohlo by dojít k nebezpečnému výbuchu.
9. Nikdy nevysávejte toxické, karcinogenní, hořlavé či jiné nebezpečné materiály jako azbest, arzén, baryum, beryllium, olovo, pesticidy či jiné látky ohrožující zdraví.
10. Vysavač vždy umíst'ujte na vodorovný rovný povrch, abyste zabránili jeho pádu nebo neúmyslnému pohybu.
11. S vysavačem nikdy nepracujte venku v dešti.
12. Ve Finsku není tento stroj určen pro používání venku při nízké teplotě.
13. Nepracujte v blízkosti zdrojů tepla (u kamen atp.).
14. Zajistěte dostatečnou rychlost výměny vzduchu v místnosti, protože odpadní vzduch je odváděn do místnosti, kde je zařízení používáno. Další informace viz národní předpisy.
15. Neblokujte vstupy sání/výstupy/chladicí otvory. Tyto otvory umožňují chlazení motoru. Blokování je třeba pozorně zamezit, jinak se motor z důvodu nedostatku ventilace spálí.
16. Udržujte vždy správný postoj a rovnováhu.
17. Nepřehýbejte hadici, netahejte za ni a nešlapejte po ní.
18. Při zpozorování slabého výkonu či jiného nenormálního chování během provozu vysavač okamžitě vypněte.
19. **VYJMĚTE AKUMULÁTOR(Y).** Pokud jej nepoužíváte, před prováděním servisních zásahů a při výměně příslušenství.
20. V rámci uchování vysavače ve špičkové provozuschopnosti proveďte bezprostředně po každém použití vyčištění a údržbu.
21. **O VYSAVAČ SE PEČLIVĚ STAREJTE.** Vysavač udržujte v čistotě – zajistíte tak lepší a bezpečnější výkon. Při výměně příslušenství postupujte podle pokynů. Držadla udržujte suchá, čistá a chraňte je před olejem a mazacím tukem.
22. **ZKONTROLUJTE, ZDA NEJSOU POŠKOZENY DÍLY.** Před dalším používáním vysavače je nutné pečlivě zkontrolovat kryty i jakékoli jiné poškozené díly a zjistit, zda bude zařízení i nadále správně pracovat a plnit příslušnou funkci. Zkontrolujte vyrovnaní pohyblivých částí, spoje pohyblivých částí, zda nejsou některé díly rozbité či uvolněné a zda nenašly nějaké potíže ovlivňující funkci. Pokud není jinde v tomto návodu k obsluze stanoveno jinak, musí být poškozený kryt či jiný díl řádně opraven nebo vyměněn autorizovaným servisním střediskem. Vadné přepínače musí být vyměněny autorizovaným servisním střediskem. Jestliže zařízení nelze přepínačem zapnout a vypnout, nepoužívejte jej.
23. Při provádění servisu ze strany uživatele by stroj měl být rozebrán, vyčištěn a měl by být proveden servis v míře, která je rozumně proveditelná, aniž by to ohrozilo pracovníky údržby nebo jiné osoby.
24. Stroj by měl po technické stránce zkontrolovat výrobce nebo pověřená osoba minimálně jednou ročně, a to včetně prohlídky stavu filtrů, vzduchotěsnosti stroje a správné funkce řídicího mechanismu.
25. Při provádění servisu nebo oprav je nutno zlikvidovat veškeré znečištěné části, které nelze uspokojivě vyčistit; tyto části je nutno zlikvidovat v neprodyšných sáčkích v souladu s jakýmkoli platnými předpisy pro likvidaci takového odpadu.
26. **NÁHRADNÍ DÍLY:** Při opravách používejte pouze identické náhradní díly.
27. Když vysavač nepoužíváte, vždy jej skladujte uvnitř.
28. Filtry pro mokré vysávání a vnitřní část nádoby na kapalinu je třeba před skladováním vysušit.
29. S vysavačem zacházejte ohleduplně. Hrubým zacházením můžete rozbit i nejodolnější zařízení.
30. Vysavač nečistěte zvenku ani zevnitř benzínem, ředidlem ani čisticími chemikáliemi. Mohlo by dojít ke vzniku prasklin a změnám barvy.
31. Vysavač nepoužívejte v uzavřených prostorech s hořlavými, výbušnými či jedovatými výpary vznikajícími z olejových nátěrů, ředidel, benzínu, přípravků proti molům atd., ani v oblastech s hořlavým prachem.
32. S tímto ani s žádným jiným zařízením nepracujte pod vlivem léků či alkoholu.
33. V rámci zajištění základní bezpečnosti používejte ochranné či bezpečnostní brýle s postranními kryty.
34. V prašném pracovním prostředí používejte respirátor.
35. Toto zařízení není určeno k používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými,

smyslovými či duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi.

36. Děti musí být pod dohledem, aby si s vysavačem nehrály.
37. S akumulátorem/akumulátory ani s vysavačem nikdy nemanipulujte mokřýma rukama.
38. Obzvláště opatrní buďte při práci na schodech.
39. Vysavač nepoužívejte jako sedátko či pracovní stůl. Zařízení by mohlo spadnout a následně způsobit zranění.

Práce s akumulátorovým nářadím a péče o něj

1. **Nabíjení provádějte pouze pomocí nabíječky určené výrobcem.** Nabíječka vhodná pro jeden typ akumulátoru může při použití s jiným akumulátorem vést ke vzniku nebezpečí požáru.
2. **Elektrické nářadí používejte pouze s určenými akumulátory.** Použití jiných akumulátorů může vyvolat nebezpečí zranění a požáru.
3. **Pokud akumulátor nepoužíváte, udržujte jej mimo dosah jiných kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné malé kovové předměty, které mohou propojit svorky akumulátoru.** Zkratování svorek akumulátoru může způsobit popáleniny nebo požár.
4. **Při hrubém zacházení může z akumulátoru uniknout elektrolyt. Vyvarujte se styku s ním. Pokud dojde k náhodnému kontaktu, omyjte zasažené místo vodou. Pokud elektrolyt zasáhne oči, vyhledejte lékařskou pomoc.** Elektrolyt uniklý z akumulátoru může způsobit podráždění nebo popálení pokožky.
5. **Nepoužívejte poškozený nebo upravený akumulátor nebo nářadí.** U poškozených nebo upravených akumulátorů může dojít k neočekávanému chování, které může mít za následek požár, výbuch nebo riziko poranění.
6. **Akumulátor nebo nářadí nevystavujte ohni nebo vysokým teplotám.** Při vystavení žáru ohně nebo teplotám nad 130 °C může dojít k výbuchu.
7. **Postupujte dle nabíjecích pokynů a akumulátor nebo nářadí nenabíjejte mimo teplotní rozsah specifikovaný v pokynech.** Nesprávné nabíjení při teplotách mimo stanovený rozsah může poškodit akumulátor a zvýšit riziko požáru.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.

⚠VAROVÁNÍ: NEDOVOLTE, aby pohodlnost nebo pocit znalosti výrobku (získaný na základě předchozího použití) vedl k zanedbání dodržování bezpečnostních pravidel platných pro tento výrobek. NESPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ či nedodržení bezpečnostních pravidel uvedených v tomto návodu k obsluze může způsobit vážné zranění.

Důležitá bezpečnostní upozornění pro akumulátor

1. Před použitím akumulátoru si přečtěte všechny pokyny a varovné symboly na (1) nabíječce, (2) akumulátoru a (3) výrobku využívajícím akumulátor.
2. Nerozebírejte akumulátor ani do něj nijak

nezasahujte. Může dojít k požáru, nadměrnému zahřátí nebo výbuchu.

3. **Pokud se příliš zkrátí provozní doba akumulátoru, přerušete okamžitě práci. V opačném případě existuje riziko přehřívání, popálení nebo dokonce výbuchu.**
4. **Budou-li vaše oči zasaženy elektrolytem, vypláchněte je čistou vodou a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Může dojít ke ztrátě zraku.**
5. **Akumulátor nezkratujte:**
 - (1) **Nedotýkejte se svorek žádným vodivým materiálem.**
 - (2) **Neskladujte akumulátor v nádobě s jinými kovovými předměty, jako jsou hřebíky, mince, apod.**
 - (3) **Nevystavujte akumulátor vodě a dešti. Zkrat akumulátoru může způsobit velký průtok proudu, přehřátí, možné popálení a dokonce i poruchu.**
6. **Neskladujte a nepoužívejte nářadí a akumulátor na místech, kde může teplota překročit 50 °C (122 °F).**
7. **Nespalujte akumulátor, ani když je vážně poškozen nebo úplně opotřeben. Akumulátor může v ohni vybuchnout.**
8. **Akumulátor nesmí být proražen hřebíkem, řezán, drcen, házen či upuštěn na zem, ani nesmí dojít k nárazu tvrdého předmětu do něj.** Taková situace může způsobit požár, nadměrné zahřátí či výbuch.
9. **Nepoužívejte poškozené akumulátory.**
10. **Obsažené lithium-iontové akumulátory podléhají právním požadavkům na nebezpečné zboží.**

V případě komerční přepravy například externími dopravci je třeba dodržet zvláštní požadavky na balení a značení.

Pro přípravu zboží k přepravě je nutná konzultace s odborníkem na nebezpečný materiál. Dodržujte také případné podrobnější národní předpisy.

Odkryté kontakty přelepte izolační páskou či jinak zakryjte a akumulátory zabalte tak, aby se v balení nemohly pohybovat.
11. **Při likvidaci akumulátoru jej vyjměte z nářadí a zlikvidujte jej na bezpečném místě. Při likvidaci akumulátoru postupujte podle místních předpisů.**
12. **Akumulátor používejte pouze s výrobky specifikovanými společností Makita.** Instalace akumulátoru do nevyhovujících výrobků může způsobit požár, nadměrné zahřívání, explozi nebo únik elektrolytu.
13. **Pokud nářadí delší dobu nepoužíváte, je nutné z něj akumulátor vyjmout.**
14. **Během a po použití se může akumulátor zahřát, což může způsobit popáleniny nebo podráždění. Při manipulaci s horkými akumulátory dávejte pozor.**
15. **Nedotýkejte se koncovky na nářadí ihned po použití, protože ta může být horká a způsobit popáleniny.**
16. **Do koncovek, otvorů a zdířek na akumulátoru se nesmí dostat piliny, prach nebo jiné**

nečistoty. To může způsobit zahřátí, vznícení, prasknutí a poruchu nářadí nebo akumulátoru, což může vést k popáleninám nebo zranění osob.

17. **Jestliže nářadí není zkonstruováno tak, že jej lze používat v blízkosti vysokého elektrického napětí, nepoužívejte akumulátor poblíž vedení s vysokým elektrickým napětím.** Mohlo by tím dojít k poruše či selhání nářadí či akumulátoru.
18. **Akumulátor uchovávejte mimo dosah dětí.**

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.

⚠️ UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze originální akumulátory Makita. Používání neoriginálních nebo upravených akumulátorů může způsobit explozi akumulátoru a následný požár, zranění a jiné poškození. Zaniká tím také záruka společnosti Makita na nářadí a nabíječku Makita.

POZOR: Společnost Makita nenese odpovědnost za žádné nehody způsobené použitím neoriginálních akumulátorů Makita nebo akumulátorů, které byly upraveny. Originální akumulátory Makita jsou přísně posuzovány z hlediska kompatibility s nářadím a nabíječkami Makita v souladu s platnou legislativou a bezpečnostními normami.

Tipy k zajištění maximální životnosti akumulátoru

1. **Akumulátor nabijte dříve, než dojde k jeho úplnému vybití. Pokud si povšimnete sníženého výkonu nářadí, vždy jej zastavte a dobijte akumulátor.**
2. **Nikdy nenabíjejte úplně nabitý akumulátor. Přebíjení zkracuje životnost akumulátoru.**
3. **Akumulátor dobíjejte při pokojové teplotě od 10 °C do 40 °C (50 °F až 104 °F). Před nabíjením nechejte horký akumulátor zchladnout.**
4. **Když není akumulátor používán, vyjměte ho z nářadí či nabíječky.**
5. **Pokud se akumulátor delší dobu nepoužívá (déle než šest měsíců), je nutno jej dobít.**

Důležité bezpečnostní pokyny pro bezdrátovou jednotku

1. **Nikdy neotevírejte kryt drážky sami při instalaci bezdrátové jednotky.**
2. **Bezdrátovou jednotku nerozebírejte ani do ní nezasahujte.**
3. **Bezdrátovou jednotku uchovávejte mimo dosah malých dětí. Pokud by nedopatřením došlo ke spolknutí, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.**
4. **Bezdrátovou jednotku používejte pouze s nástroji Makita.**
5. **Bezdrátovou jednotku nevystavujte dešti a vlhku.**
6. **Bezdrátovou jednotku nepoužívejte na místech, kde teplota překračuje 50 °C.**
7. **Bezdrátovou jednotku neprovozujte na místech, kde se nachází lékařské přístroje, jako je kardiostimulátor, nebo v jejich blízkosti.**
8. **Neprovozujte bezdrátovou jednotku na**

místech, kde se nachází automatizovaná zařízení, nebo v jejich blízkosti. V případě provozu může u automatizovaných zařízení docházet k poruchám nebo chybám.

9. **Nepoužívejte bezdrátovou jednotku v místech se zvýšenou teplotou nebo na místech, kde se může generovat statická elektřina nebo elektronický šum.**
10. **Bezdrátová jednotka může vytvářet elektromagnetická pole (EMP), která ale nejsou pro uživatele škodlivá.**
11. **Bezdrátová jednotka je přesný přístroj. Dávejte pozor, abyste bezdrátovou jednotku neupustili ani s ní nenaráželi.**
12. **Nedotýkejte se svorek bezdrátové jednotky holými rukama nebo kovovými materiály.**
13. **Při instalaci bezdrátové jednotky vždy vyjměte akumulátor výrobku.**
14. **Při otevření krytu drážky dejte pozor na místo, ze kterého se může dostat prach a voda do drážky. Udržujte vstupní část drážky stále čistou.**
15. **Bezdrátovou jednotku vždy vkládejte ve správném směru.**
16. **Netlačte na tlačítko bezdrátové aktivace na bezdrátové jednotce příliš silně a netlačte na něj předměty s ostrými hranami.**
17. **Při používání vždy zavřete kryt drážky.**
18. **Neodpojujte bezdrátovou jednotku z drážky, zatímco je nástroj napájen. V opačném případě hrozí poškození bezdrátové jednotky.**
19. **Neodstraňujte nálepku na bezdrátové jednotce.**
20. **Nelepte na bezdrátovou jednotku žádné nálepky.**
21. **Neponechávejte bezdrátovou jednotku na místě, kde se může generovat statická elektřina nebo elektronický šum.**
22. **Nenechávejte bezdrátovou jednotku na místech, kde by mohla být vystavena velkému teplu, například v autě na slunci.**
23. **Neponechávejte bezdrátovou jednotku v prašném prostředí nebo na místech, kde se může působit korozivní plyn.**
24. **Náhlé změny teploty mohou způsobit navlhnutí bezdrátové jednotky. Bezdrátovou jednotku nepoužívejte, dokud nebude vlhkost kompletně vysušena.**
25. **Při čištění bezdrátové jednotky ji opatrně otřete suchým jemným hadříkem. Nepoužívejte benzin, ředidlo, vodivé mazivo a podobně.**
26. **Při uskladnění bezdrátové jednotky ji uchovávejte v dodávaném pouzdru nebo antistatickém obalu.**
27. **Nevkládejte do drážky nástroje jiná zařízení, než je bezdrátová jednotka Makita.**
28. **Nepoužívejte nástroj, pokud je kryt drážky poškozen. Do drážky se může dostat voda, prach a nečistoty a způsobit poruchu.**
29. **Za kryt drážky netahejte ani se ho nesnažte zkroutit více, než je potřeba. Uvolněný kryt znovu připevněte.**
30. **Pokud se kryt drážky ztratí nebo poškodí,**

nahradíte ho.
TYTO POKYNY USCHOVEJTE.

POPIS FUNKCÍ

⚠ UPOZORNĚNÍ: Před nastavováním zařízení nebo kontrolou jeho funkce se vždy přesvědčte, zda je vypnuté a je vyjmutý akumulátor.

Nasazení a sejmutí akumulátoru

⚠ UPOZORNĚNÍ: Před vložením nebo vyjmutím akumulátoru zařízení vždy vypněte.

⚠ UPOZORNĚNÍ: Při nasazování či snímání akumulátoru pevně držte vysavač i akumulátor. V opačném případě vám může vysavač nebo akumulátor vyklouznout z rukou a mohlo by dojít k jejich poškození či ke zranění.

⚠ UPOZORNĚNÍ: Při otevírání a zavírání krytu akumulátoru si počínejte opatrně, abyste si neskřípli prsty. V opačném případě by mohlo dojít ke zranění.

Před instalací akumulátoru otevřete nejprve kryt akumulátoru a pak vložte kazetu akumulátoru.

► **Obr.1:** 1. Kryt akumulátoru

POZNÁMKA: Kryt akumulátoru neotvírejte násilím. Může se uvolnit a způsobit poškození.

Vyrovnejte jazýček na bloku akumulátoru s drážkou v krytu a zasuňte akumulátor na místo. Akumulátor zasuňte na doraz, až zacvakne na své místo. Poté zavřete kryt akumulátoru.

Chcete-li akumulátor vyjmout, vysuňte jej se současným přesunutím tlačítka na přední straně akumulátoru.

► **Obr.2:** 1. Akumulátor 2. Tlačítko

⚠ UPOZORNĚNÍ: Akumulátor vždy vkládejte zcela. Pokud tak neučiníte, může ze zařízení náhodně vypadnout a způsobit vám nebo osobám ve vašem okolí zranění.

⚠ UPOZORNĚNÍ: Akumulátor nenasazujte násilím. Nelze-li akumulátor zasunout snadno, nevkládáte jej správně.

Indikace zbývajících kapacity akumulátoru

Stisknutím tlačítka kontroly na akumulátoru zjistíte zbývajících kapacitu akumulátoru. Kontrolky indikátoru se na několik sekund rozsvítí.

► **Obr.3:** 1. Kontrolky 2. Tlačítko kontroly

Kontrolky			Zbývajících kapacita
 Svítí	 Nesvítí	 Bliká	
			75 % až 100 %

Kontrolky			Zbývajících kapacita
 Svítí	 Nesvítí	 Bliká	
			50 % až 75 %
			25 % až 50 %
			0 % až 25 %
			Nabíjte akumulátor.
			Došlo pravděpodobně k poruše akumulátoru.



POZNÁMKA: Kapacita udávaná indikátorem se může mírně lišit od skutečné kapacity v závislosti na podmínkách používání a teplotě prostředí.

POZNÁMKA: První kontrolka (zcela vlevo) bude blikat, když je systém ochrany akumulátoru v provozu.

Kontrolka akumulátoru na ovládacím panelu

► **Obr.4:** 1. Kontrolka akumulátoru 2. Tlačítko kontroly

Zbývajících kapacitu akumulátoru zjistíte stisknutím tlačítka kontroly. Zbývajících kapacita akumulátoru se zobrazuje tak, jak je uvedeno v následující tabulce.

Stav indikátoru akumulátoru			Zbývajících kapacita akumulátoru
 Svítí	 Nesvítí	 Bliká	
			50 % až 100 %
			20 % až 50 %
			0 % až 20 %
			Nabíjte akumulátor
			Akumulátor není vložený

Systém ochrany zařízení a akumulátoru


Zařízení je vybaveno systémem ochrany akumulátoru i samotného zařízení. Tento systém automaticky přeruší napájení motoru, aby se prodloužila životnost zařízení a akumulátoru. Budou-li zařízení nebo akumulátor vystaveny některé z níže uvedených podmínek, zařízení se během provozu automaticky zastaví:

Ochrana proti přetížení

Pokud se zařízením/akumulátorem pracujete způsobem, který zapříčiní mimořádně vysoký odběr proudu, zařízení se automaticky a bez jakékoli signalizace zastaví. V takové situaci zařízení vypněte a ukončete činnost, při níž došlo k přetížení zařízení. Potom zařízení zapněte a obnovte činnost.

Ochrana proti přehřátí

Při přehřátí zařízení/akumulátoru se zařízení automaticky vypne a kontrolka akumulátoru začne blikat. Před opětovným zapnutím nechte zařízení vychladnout.

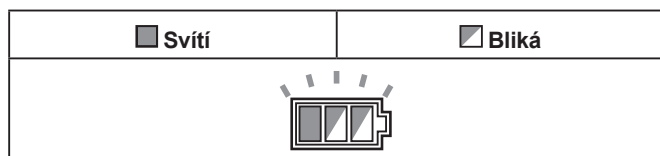

Ochrana proti přílišnému vybití

V případě nízké zbývajících kapacity akumulátoru se zařízení automaticky zastaví. Jestliže zařízení při ovládání přepínači nepracuje, vyjměte ze zařízení akumulátory a nabijte je.

Ochrana proti jiným závadám

Ochranný systém je také navržen i pro jiné příčiny, které by mohly zařízení poškodit, a umožňuje automatické zastavení zařízení. Když se zařízení dočasně pozastaví nebo přestane pracovat, proveďte veškeré kroky k odstranění příčin.


1. Restartujte zařízení jeho vypnutím a opětovným zapnutím.
2. Nabijte akumulátor(y) nebo jej (je) vyměňte za nabitý (nabité).
3. Nechte zařízení a akumulátor(y) vychladnout.

Pokud se obnovou ochranného systému nedosáhne žádného zlepšení, obraťte se na místní servisní středisko Makita.

Elektronická funkce

Zamezení opětovného spuštění

Když vložíte akumulátor, je-li spínací páčka v zapnuté poloze, zařízení se nespustí. Když stisknete tlačítko kontroly, kontrolka akumulátoru zabliká. Chcete-li zařízení spustit, otočte spínací páčku do vypnuté a poté znovu do zapnuté polohy.

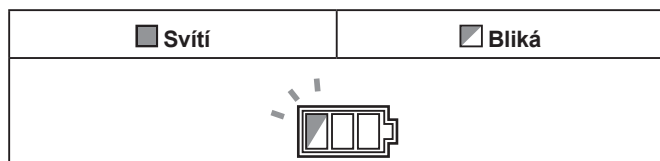

Používání spouště

Zapnutí vysavače

- Nastavte spínací páčku do polohy „I“ (zapnuto) nebo „AUTO“ (zapnuto).

Vypnutí vysavače

- Nastavte spínací páčku do polohy „O“ (vypnuto).

Úprava sacího výkonu

Sací výkon lze nastavit podle potřeb vykonávané práce.

- Otáčením nastavovacího knoflíku síly sání doleva sací výkon snižujete.
- Otáčením nastavovacího knoflíku síly sání doprava sací výkon zvyšujete.

► **Obr.5:** 1. Spínací páčka 2. Nastavovací knoflík síly sání

Automatické zastavení vysávání během vlhkého vysávání

VAROVÁNÍ: Nepracujte dlouho s vysavačem s aktivovaným plovákovým spínačem. Delší používání vysavače s aktivovaným plovákovým spínačem může způsobit přehřátí a následnou deformaci vysavače. V nejhorším případě může způsobit uvolnění kouře nebo vznícení.

VAROVÁNÍ: Nevysávejte pěnu ani mýdlovou vodu. To může způsobit únik pěny ze vzduchového výstupu ještě před sepnutím plovákového spínače. Pokračování v práci za těchto okolností může způsobit úraz elektrickým proudem a poruchu vysavače.

Vysavač je vybaven mechanismem plovákového spínače zamezujícím vniknutí vody do motoru při nasátí většího než určeného množství vody. Jakmile se sběrná nádoba naplní a vysavač již dále vodu nevysává, vypněte jej a sběrnou nádobu vyprázdněte.

Držadlo pro přenášení

UPOZORNĚNÍ: Zařízení přenášejte za držadlo. Nedržte zapuštěnou rukojeť krytu akumulátoru.

UPOZORNĚNÍ: Zařízení zvedejte a přenášejte opatrně. V opačném případě může dojít ke zranění nebo poškození zařízení.

Při přenášení vysavač uchopte za držadlo na hlavici. Pokud se držadlo nepoužívá, je zasunuto v hlavici vysavače.

► **Obr.6**

POZNÁMKA: Když je voda v nádrži, vypněte vysavač a nádobu vyprázdněte, než zařízení začnete přenášet. Voda uvnitř může unikat.

SESTAVENÍ

UPOZORNĚNÍ: Před prováděním jakýchkoli prací na zařízení se vždy přesvědčte, zda je zařízení vypnuté a je z něj vyjmut akumulátor.

UPOZORNĚNÍ: Sestavování a údržbu vždy provádějte s nasazenou prachovou maskou.

Instalace sady vstupního filtru

POZNÁMKA: Sadu vstupního filtru používejte jen tehdy, pokud vysáváte suchý prach pomocí HEPA filtru. Použijete-li sadu vstupního filtru pro sběr vody, může být sací výkon snížen.

Sada vstupního filtru, sestávající ze vstupního filtru a tlumiče, redukuje zanášení HEPA filtru prachem, čímž udržuje sací výkon.

1. Uvolněte háčky zámku a sejměte hlavovou jednotku.

► **Obr.7:** 1. Háček zámku

2. Vložte tlumič na HEPA filtr a přikryjte ho vstupním filtrem. Nezapomeňte zaháknout gumovou pásku vstupního filtru za okraj HEPA filtru.

► **Obr.8:** 1. HEPA filtr 2. Tlumič 3. Vstupní filtr

3. Nasadte hlavovou jednotku a zajistěte ji.

Montáž papírového sáčku / filtračního vaku

Volitelné příslušenství

⚠ UPOZORNĚNÍ: Nikdy nevysávejte vodu, jiné kapaliny či mokrý prach pomocí papírového sáčku / filtračního vaku. Vysávání těchto materiálů může způsobit protržení papírového sáčku / filtračního vaku.

⚠ UPOZORNĚNÍ: Při používání k vysávání betonového nebo sádrového prachu se papírový sáček pravděpodobně ucpe. Ucpaný papírový sáček dále nepoužívejte. Jinak se papírový sáček roztáhne.

POZNÁMKA: Při odeslání je nainstalován buď papírový sáček, nebo filtrační vak (dle konkrétní země).

Papírový sáček a filtrační vak jsou pro jednorázové použití. Po naplnění vyhodte celý papírový sáček / filtrační vak bez vysypávání.

Vyberte papírový sáček nebo filtrační vak dle konkrétní práce.

Typy filtrů	Doporučené použití
Papírový sáček	Pro vysávání prachu a chlupů
Filtrační vak	Pro vysávání betonového prachu nebo dřevěných třísek

► **Obr.9:** 1. Papírový sáček 2. Filtrační vak

1. Vložte karton papírového sáčku / filtračního vaku do drážky na prachovém víku, dokud nezaklapne.

► **Obr.10:** 1. Prachové víko 2. Karton

2. Zcela rozbalte papírový sáček / filtrační vak.

► **Obr.11**

3. Nasadte prachové víko na plochu pro montáž na sběrné nádobě. Potom zatlačte na prachové víko, dokud páčka nezajistí prachové víko na místě.

► **Obr.12:** 1. Páčka 2. Plocha pro montáž

Nasazení polyetylénového sáčku

Volitelné příslušenství

S polyetylénovým sáčkem nasazeným v nádobě můžete nádobu snadno vyprazdňovat, aniž byste si znečistili ruce.

Polyetylénový sáček rozložte přes sběrnou nádobu.

► **Obr.13:** 1. Polyetylénový sáček

Nainstalujte hlavovou jednotku a zajistěte zařízení.

Připojení hadice

POZOR: Hadici nikdy neohýbejte násilím a nešlapejte na ni. Vysavač nikdy nepřesunujte taháním za hadici. Hrubým zacházením, šlapáním či taháním můžete hadici zlomit či zdeformovat.

POZOR: Nevysávejte velké kusy, jako jsou hobliny a kusy betonu. Může dojít k ucpání hadic a poškození.

Pro vysávání

Hadici zasuňte do vstupu sání a otočením vpravo ji zajistěte.

► **Obr.14:** 1. Vstup sání

Pro ofukování

Hadici zasuňte do výstupu dmychadla a otočením vpravo ji zajistěte.

► **Obr.15:** 1. Výstup dmychadla

POZNÁMKA: Tento vysavač má vstup sání a výstup dmychadla oddělené. Připojte hadici k příslušnému portu v závislosti na druhu vaší činnosti.

Připojení trysky

Přípevněte širokou trysku, rámovou trysku nebo jiné trysky dodané jako volitelné příslušenství v závislosti na účelu.

Trysku přípevněte otočením a zasunutím do konce hadice.

► **Obr.16**

Připojování náradí

Volitelné příslušenství

Náradí připojíte tak, že propojíte konec hadice s odsávacím vývodem náradí. V závislosti na náradí můžete potřebovat volitelný spoj 22-38 nebo přední manžetu 24.

► **Obr.17:** 1. Hadice 2. Spoj 22-38 3. Přední manžeta 24

POZNÁMKA: Při připojování náradí vždy zkontrolujte, zda je hadice připevněna ke vstupu sání vysavače.

Uskladnění hadic a trysek

Hadici a trysky lze uskladnit na zařízení dle obrázku.

► **Obr.18:** 1. Rámová tryska 2. Široká tryska

Při ukládání hadice ji upevněte pomocí háčků.

Montáž ramenního popruhu

⚠ UPOZORNĚNÍ: Zařízení zvedejte a přenášejte opatrně. V opačném případě může dojít ke zranění nebo poškození zařízení.

Podle obrázku připevněte háčky ramenního popruhu k výstupkům na vysavači.

► Obr.20: 1. Ramenní popruh 2. Háček 3. Výstupek

Instalace kolečka

Volitelné příslušenství

Chcete-li nainstalovat kolečka, vložte je do otvorů ve spodní části sběrné nádoby.

Místo instalace	Typy koleček
Strana vysavače	Kolečko bez zarážky
Strana fukaru	Kolečko se zarážkou

► Obr.21: 1. Kolečko bez zarážky 2. Kolečko se zarážkou

Chcete-li kolečka demontovat, vytáhněte je.

Aretace a odblokování koleček

⚠ UPOZORNĚNÍ: Aby se zamezilo neúmyslnému pohybu, zaaretujete kolečka během provozu, při přerušení provozu a při skladování vysavače.

Kolečka lze zaaretovat pomocí zarážek. Stisknutím páček zarážky dolů kolečka zaaretujete, zvednutím páček zarážky je uvolníte.

► Obr.22: 1. Páčka zarážky 2. ODJIŠTĚNÁ poloha 3. ZAJIŠTĚNÁ poloha

POZNÁMKA: Při přesunování vysavače se ujistěte, zda jsou kolečka odblokována. Přemisťováním vysavače s kolečky v zaaretované poloze můžete kolečka poškodit.

PRÁCE S NÁŘADÍM

Používání jako vysavače

POZOR: Při sběru suchého prachu používejte HEPA filtr.

POZOR: Při pokračovaném sběru vody přes HEPA filtr může dojít ke snížení sacího výkonu. V takovém případě je nutné HEPA filtr vysušit. Pro opakovaný sběr vody použijte vlhký filtr (volitelné příslušenství).

► Obr.23: 1. HEPA filtr 2. Vlhký filtr

1. Nainstalujte hadici a trysku do vstupu sání a zapněte zařízení.

2. Po vysávání vyprázdněte nádobu, než se zaplní.

► Obr.24

Používání pro ofukování

⚠ UPOZORNĚNÍ: Nevyfoukávejte vodu znečištěnou blátem. Pokud cizí předměty zasáhnou oči, může dojít k poranění osob.

⚠ UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte jako ofukovač proti větru. Cizí předměty, které vyfoukáváte, se mohou větrem vrátit k vám a dostat se do očí.

⚠ UPOZORNĚNÍ: Při práci vždy používejte ochranné brýle, čepici a masku.

⚠ UPOZORNĚNÍ: Nikdy nemiřte ústím na nikoho v blízkosti.

⚠ UPOZORNĚNÍ: Při používání pro ofukování dávejte pozor na okolí. Za nehody nebo ohrožení jiných osob a jejich majetku odpovídá obsluha či uživatel.

⚠ UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte zařízení na nafukování předmětů, jako jsou gumové čluny, míče nebo jiné nafukovací výrobky. Zvýšené otáčky motoru mohou způsobit nebezpečné poškození ventilátoru.

1. Upevněte hadici k výstupu dmychadla.

2. Namiřte konec hadice na předmět, který chcete ofouknout, a zapněte zařízení.

► Obr.25

POZNÁMKA: Úzké prostory snadno vyčistíte připojením rámové trysky k hadici.

FUNKCE BEZDRÁTOVÉ AKTIVACE

Volitelné příslušenství

Co lze provádět s funkcí bezdrátové aktivace

Funkce bezdrátové aktivace umožňuje čistý a pohodlný provoz. Pomocí připojení podporovaného nástroje k vysavači můžete automaticky používat vysavač při aktivaci spouště nástroje.

► Obr.26

POZOR: Při používání funkce bezdrátové aktivace konzultujte návod k obsluze nástroje.

POZOR: Bezdrátovou jednotku nerozebírejte ani do ní nezasahujte.

POZOR: Aby nepronikal prach do slotu na bezdrátovou jednotku, vždy za provozu a při skladování bezpečně uzavřete víčko.

POZOR: Netlačte na tlačítko bezdrátové aktivace příliš silně a netlačte na něj předměty s ostrými hranami.

POZNÁMKA: K bezdrátové aktivaci jsou nutné nástroje Makita vybavené bezdrátovou jednotkou.

POZNÁMKA: Před prvním použitím funkce bezdrátové aktivace je u každého nástroje nutná registrace. Po dokončení registrace nástroje není nutné tento postup opakovat, pokud nedojde k jeho zrušení.

POZNÁMKA: Před registrací si ověřte, zda je bezdrátová jednotka správně vložena.

POZNÁMKA: Jedna bezdrátová jednotka může registrovat až 10 propojení s jinými bezdrátovými jednotkami. Pokud je k jedné bezdrátové jednotce registrováno 10 bezdrátových jednotek, při registraci další bezdrátové jednotky se automaticky zruší nejstarší registrace.

POZNÁMKA: Umístění tlačítka bezdrátové aktivace se u jednotlivých nástrojů liší.

Instalace bezdrátové jednotky

VAROVÁNÍ: Kryt otevírejte jen při první instalaci bezdrátové jednotky. Po její instalaci kryt nikdy neotevírejte.

UPOZORNĚNÍ: Při instalaci bezdrátové jednotky umístěte vysavač na plochý a stabilní povrch.

POZOR: Před instalací bezdrátové jednotky očistěte vysavač od prachu a nečistot. Pokud se prach a nečistoty dostanou do slotu bezdrátové jednotky, mohou způsobit poruchu.

POZOR: Aby se zabránilo poruchám způsobeným statickou elektřinou, dotkněte se před uchopením bezdrátové jednotky vhodného materiálu k vybití statické elektřiny, jako je například kovový předmět.

POZOR: Při instalaci bezdrátové jednotky se vždy ujistěte, že je bezdrátová jednotka vložena ve správné poloze a kryt je kompletně uzavřen.

1. Povolte šroub a otevřete kryt vysavače podle vyobrazení.

► Obr.27: 1. Kryt 2. Šroub

2. Vložte bezdrátovou jednotku do drážky.

Při vložení bezdrátové jednotky zarovnejte výčnělky s prohlubněmi na drážce.

► Obr.28: 1. Bezdrátová jednotka 2. Výčnělek 3. Kryt 4. Prohlubeň

3. Pevným utažením šroubu kryt zavřete.

Registrace nástroje pro vysavač

POZNÁMKA: Pro registraci nástroje je vyžadován nástroj Makita s podporou funkce bezdrátové aktivace.

POZNÁMKA: Před zahájením registrace nástroje dokončete instalaci bezdrátové jednotky.

POZNÁMKA: Během registrace nástroje nestlačujte spoušť na nástroji ani nezapínejte spínací páčku vysavače.

POZNÁMKA: Viz také návod k obsluze nástroje.

Pokud chcete aktivovat vysavač při stisknutí spouště nástroje, dokončete předtím registraci nástroje.

1. Instalujte bezdrátové jednotky vysavače a náčiní.

2. Instalujte akumulátory do vysavače a nástroje.

3. Nastavte spínací páčku na vysavači do polohy „AUTO“.

► Obr.29: 1. Spínací páčka

4. Stiskněte tlačítko aktivace bezdrátové funkce na vysavači po dobu 3 sekund, dokud se indikátor bezdrátové aktivace nerozsvítí zeleně. Potom stejně postupujte u tlačítka bezdrátové aktivace na nástroji.

► Obr.30: 1. Tlačítko bezdrátové aktivace 2. Indikátor bezdrátové aktivace

Po úspěšném propojení vysavače a nástroje se na 2 sekundy zeleně rozsvítí indikátory bezdrátové aktivace a pak začnou modře blikat.

POZNÁMKA: Indikátory bezdrátové aktivace přestanou zeleně blikat po uplynutí 20 sekund. Stiskněte tlačítko bezdrátové aktivace na nástroji, dokud indikátor bezdrátové aktivace na vysavači bliká. Pokud indikátor bezdrátové aktivace neblíká zeleně, krátce stiskněte tlačítko bezdrátové aktivace a znovu ho přidržte stisknuté.

POZNÁMKA: Když provádíte dvě a více registrací nástroje pro vysavač, proveďte registraci nástroje jednotlivě.

Spuštění funkce bezdrátové aktivace

POZNÁMKA: Dokončete registraci nástroje pro vysavač za účelem bezdrátové aktivace.

POZNÁMKA: Vypínač vždy umísťujte tak, aby bylo možné sledovat indikátor bezdrátové aktivace.

POZNÁMKA: Viz také návod k obsluze nástroje.

Po registraci nástroje k vysavači se vysavač automaticky spustí při sepnutí spouště nástroje.

1. Instalujte bezdrátové jednotky vysavače a náčiní.

2. Instalujte akumulátory do vysavače a nástroje.

3. Propojte hadici vysavače s nástrojem.

► Obr.31

4. Nastavte spínací páčku na vysavači do polohy „AUTO“.

► Obr.32: 1. Spínací páčka

5. Krátce stiskněte tlačítko bezdrátové aktivace na nástroji. Indikátor bezdrátové aktivace bude blikat

modře.

► **Obr.33:** 1. Tlačítko bezdrátové aktivace 2. Indikátor bezdrátové aktivace

6. Zapněte náradí. Zkontrolujte, zda je vysavač za provozu náradí spuštěný.

⚠ UPOZORNĚNÍ: Před prováděním jakékoli práce s náčiním vždy nejprve zkontrolujte správnou funkci bezdrátové aktivace.

Pokud chcete zastavit bezdrátovou aktivaci, stiskněte tlačítko bezdrátové aktivace nástroje nebo nastavte spínací páčku na vysavači do polohy „I“ (zapnuto) nebo „O“ (vypnuto).

POZNÁMKA: Kontrolka bezdrátové aktivace na nástroji přestane blikat modře po 2 hodinách nečinnosti. V takovém případě nastavte spínací páčku na vysavači do polohy „AUTO“ a znovu stiskněte tlačítko pro aktivaci na nástroji.

POZNÁMKA: Vysavač se spustí/zastaví se zpožděním. Je tu určitá časová prodleva, než vysavač detekuje stisknutí spouště nástroje.

POZNÁMKA: Přenosová vzdálenost bezdrátové jednotky se může lišit v závislosti na umístění a podmínkách prostředí.

POZNÁMKA: Když je k jednomu vysavači registrováno více náradí, může se vysavač spustit, i když nezapnete náradí, a to protože jiný uživatel používá funkci bezdrátové aktivace.

Rušení registrace nástroje pro vysavač

Při rušení registrace nástroje pro vysavač postupujte takto.

1. Instalujte bezdrátové jednotky vysavače a náčiní.
2. Instalujte akumulátory do vysavače a nástroje.
3. Nastavte spínací páčku na vysavači do polohy „AUTO“.

► **Obr.34:** 1. Spínací páčka

4. Stiskněte tlačítko bezdrátové aktivace na vysavači na dobu 6 sekund. Indikátor bezdrátové aktivace bliká

zeleně a pak svítí červeně. Potom stejným způsobem stiskněte tlačítko bezdrátové aktivace na nástroji.

► **Obr.35:** 1. Tlačítko bezdrátové aktivace 2. Indikátor bezdrátové aktivace

Po úspěšném zrušení se na 2 sekundy červeně rozsvítí indikátory bezdrátové aktivace a pak začnou modře blikat.

POZNÁMKA: Indikátory bezdrátové aktivace přestanou červeně blikat po uplynutí 20 sekund. Stiskněte tlačítko bezdrátové aktivace na nástroji, dokud indikátor bezdrátové aktivace na vysavači bliká. Pokud indikátor bezdrátové aktivace neblinká červeně, krátce stiskněte tlačítko bezdrátové aktivace a znovu ho přidržte stisknuté.

Vymazání všech registrovaných nástrojů

Všechny registrované nástroje můžete z vysavače vymazat podle následujícího postupu.

► **Obr.36:** 1. Spínací páčka 2. Tlačítko bezdrátové aktivace 3. Indikátor bezdrátové aktivace

1. Instalujte bezdrátovou jednotku do vysavače.
2. Instalujte akumulátory do vysavače.
3. Přepněte spínací páčku do polohy „AUTO“.
4. Držte tlačítko aktivace bezdrátové funkce stlačené přibližně po dobu 6 sekund, dokud nezačne červeně blikat indikátor bezdrátové aktivace (přibližně dvakrát za sekundu).
5. Když začne indikátor bezdrátové aktivace červeně blikat, uvolněte tlačítko bezdrátové aktivace. Poté tlačítko bezdrátové aktivace znovu přidržte stisknuté přibližně po dobu 6 sekund.
6. Když začne indikátor bezdrátové aktivace rychle červeně blikat (přibližně pětikrát za sekundu), uvolněte tlačítko bezdrátové aktivace. Když se indikátor bezdrátové aktivace červeně rozsvítí a poté zhasne, jsou všechny registrované nástroje smazané.

POZNÁMKA: Pokud indikátor bezdrátové aktivace neblinká červeně, krátce stiskněte tlačítko bezdrátové aktivace a zkuste to znovu.

Popis stavu indikátoru bezdrátové aktivace

► **Obr.37:** 1. Tlačítko bezdrátové aktivace 2. Indikátor bezdrátové aktivace

Indikátor bezdrátové aktivace zobrazuje stav funkce bezdrátové aktivace. Vysvětlení stavu indikátorů najdete v následující tabulce.

Stav	Indikátor bezdrátové aktivace				Popis
	Barva	 Svítí	 Bliká	Doba trvání (přibližně)	
Pohotovostní režim	Modrá			Vysavač: pokračování Nástroj: 2 hodiny	Čekání na registraci nástroje nebo na dostupnost funkce bezdrátové aktivace. Kontrolka na vysavači bliká, když je spínací páčka nastavena do polohy AUTO. Indikátor na nástroji bliká po stisknutí tlačítka bezdrátové aktivace. Kontrolka na nástroji automaticky zhasne po 2 hodinách nečinnosti.
				Při spuštění nástroje.	Bezdrátová aktivace vysavače je dostupná a nástroj je spuštěn.

Stav	Indikátor bezdrátové aktivace				Popis
	Barva	 Svítí	 Bliká	Doba trvání (přibližně)	
Registrace nástroje	Zelená			20 sekund	Připraveno k registraci nástroje. Vyhledávání nástroje, který má být registrován.
				2 sekundy	Registrace nástroje byla dokončena. Indikátor bezdrátové aktivace začne blikat modře.
Rušení/mazání registrace nástroje	Červená	 (pomale: dvakrát za sekundu)		20 sekund	Připraveno zrušení registrace nástroje. Vyhledávání nástroje, jehož registrace má být zrušena.
		 (rychlé: pětikrát za sekundu)		Po stisknutí tlačítka bezdrátové aktivace.	Připraveno na vymazání všech registrovaných nástrojů.
				2 sekundy	Registrace nástroje byla zrušena/vymazána. Indikátor bezdrátové aktivace začne blikat modře.
Jiné	Červená			3 sekundy	Bezdrátová jednotka je napájena a funkce bezdrátové aktivace se spouští.
	Nesvítí	-		-	Spínací páčka není nastavena do polohy „AUTO“.

Odstraňování problémů funkce bezdrátové aktivace

Před žádostí o opravu proveďte nejprve prohlídku sami. Narazíte-li na problém, jenž v této příručce není vysvětlen, nepouštějte se do demontáže zařízení. Požádejte o pomoc některé z autorizovaných servisních středisek Makita, kde k opravám vždy používají náhradní díly Makita.

Problém	Pravděpodobná příčina (porucha)	Náprava
Indikátor bezdrátové aktivace nesvítí/nebliká.	Na vysavači nebo na náčiní není instalována bezdrátová jednotka. Bezdrátová jednotka je na vysavači nebo náčiní instalována nesprávně.	Proveďte správnou instalaci bezdrátové jednotky.
	Tlačítko bezdrátové aktivace na nástroji nebylo stlačeno.	Krátce stiskněte tlačítko bezdrátové aktivace na nástroji.
	Spínací páčka na vysavači není nastavena do polohy „AUTO“.	Nastavte spínací páčku na vysavači do polohy „AUTO“.
	Chybí zdroj napájení	Připojte napájení k nástroji a vysavači.
Nelze dokončit registraci nástroje / zrušit registraci nástroje.	Bezdrátová jednotka není instalována do vysavače nebo do náčiní. Bezdrátová jednotka je do vysavače nebo do náčiní instalována nesprávně.	Proveďte správnou instalaci bezdrátové jednotky.
	Spínací páčka na vysavači není nastavena do polohy „AUTO“.	Nastavte spínací páčku na vysavači do polohy „AUTO“.
	Chybí zdroj napájení	Připojte napájení k nástroji a vysavači.
	Nesprávná operace	Krátce stiskněte tlačítko bezdrátové aktivace a opakujte postupy registrace/zrušení.
	Nástroj a vysavač jsou daleko od sebe (mimo dosah vysílání).	Přesuňte nástroj a vysavač blíž k sobě. Maximální přenosová vzdálenost je přibližně 10 m. To se ale může lišit v závislosti na podmínkách.
	Před dokončením registrace/zrušení nástroje zapne vypínač nástroj.	Krátce stiskněte tlačítko bezdrátové aktivace a opakujte postupy registrace/zrušení.
	Registrace nástroje pro vysavač nebo nástroj nebyly dokončeny.	Proveďte registraci nástroje a vysavače se stejným načasováním.
	Rušení bezdrátového přenosu ze strany jiných zařízení, která generují silné rádiové vlny.	Nástroj a vysavač je potřeba uchovávat dál od zařízení, jako jsou zařízení Wi-Fi a mikrovlnné trouby.

Problém	Pravděpodobná příčina (porucha)	Náprava
Vysavač se nespustí při stisknutí spouště nástroje.	Na vysavači nebo na náčiní není instalována bezdrátová jednotka. Bezdrátová jednotka je na vysavači nebo náčiní instalována nesprávně.	Proveďte správnou instalaci bezdrátové jednotky.
	Tlačítko bezdrátové aktivace na nástroji nebylo stlačeno.	Krátce stiskněte tlačítko pro bezdrátovou aktivaci a ujistěte se, že indikátor bezdrátové aktivace bliká modře.
	Spínací páčka na vysavači není nastavena do polohy „AUTO“.	Nastavte spínací páčku na vysavači do polohy „AUTO“.
	K vysavači je registrováno více než 10 nástrojů.	Opakujte registraci nástroje. Pokud je k vysavači registrováno více než 10 nástrojů, dojde k automatickému zrušení nejstarší registrace.
	Vysavač vymazal všechny registrace nástrojů.	Opakujte registraci nástroje.
	Chybí zdroj napájení	Připojte napájení k nástroji a vysavači.
	Nástroj a vysavač jsou daleko od sebe (mimo dosah vysílání).	Přesuňte nástroj a vysavač blíž k sobě. Maximální přenosová vzdálenost je přibližně 10 m. To se ale může lišit v závislosti na podmínkách.
	Rušení bezdrátového přenosu ze strany jiných zařízení, která generují silné rádiové vlny.	Nástroj a vysavač je potřeba uchovávat dál od zařízení, jako jsou zařízení Wi-Fi a mikrovlnné trouby.
Vysavač je spuštěný, zatímco nářadí není v provozu.	Jiní uživatelé bezdrátově aktivují vysavač pomocí svých nástrojů.	Vypněte tlačítko bezdrátové aktivace u ostatních nástrojů nebo zrušte registraci ostatních nástrojů.
Není možné vymazat všechny nástroje registrované vysavačem.	Stisknutí tlačítka bezdrátové aktivace na nástroji.	Stisknutím tlačítka bezdrátové aktivace na vysavači vymažete všechny registrace nástrojů.
	Spínací páčka na vysavači není nastavena do polohy „AUTO“.	Nastavte spínací páčku na vysavači do polohy „AUTO“.
	Tlačítko bezdrátové aktivace nebylo správně stlačeno.	Stiskněte tlačítko bezdrátové aktivace na více než 6 sekund a když začne indikátor bezdrátové aktivace červeně blikat, uvolněte jej. Znovu stiskněte tlačítko bezdrátové aktivace na více než 6 sekund a když začne indikátor bezdrátové aktivace rychle červeně blikat, uvolněte jej.

ÚDRŽBA

⚠ UPOZORNĚNÍ: Před zahájením kontroly nebo údržby zařízení se vždy ujistěte, zda je vypnuté a je vyjmutý akumulátor.

⚠ UPOZORNĚNÍ: Chcete-li snížit kontakt s prachem, použijte brýle a protiprachovou masku, když vyspáváte nádobu nebo čistíte filtr.

POZOR: Nikdy nepoužívejte benzín, benzen, ředidlo, alkohol či podobné prostředky. Mohlo by tak dojít ke změnám barvy, deformacím či vzniku prasklin.

K zachování BEZPEČNOSTI a SPOLEHLIVOSTI výrobku musí být opravy a veškerá další údržba či seřizování prováděny autorizovanými nebo továrními servisními středisky společnosti Makita s využitím náhradních dílů Makita.

Vyspávání prachu

⚠ UPOZORNĚNÍ: Sběrnou nádobu nevystavujte silným nárazům. Silné nárazy mohou součásti zdeformovat a poškodit.

⚠ UPOZORNĚNÍ: Sběrnou nádobu alespoň jednou za den vysypte i přesto, že záleží především na objemu prachu shromážděného ve sběrné nádobě. Pokud tak neučiníte, může dojít k oslabení sacího výkonu a poškození motoru.

⚠ UPOZORNĚNÍ: Při vyprazdňování nádoby nedržte za háček. Uchopením za háček můžete tento díl ulomit.

Uvolněte háčky zámku a zvedněte hlavovou jednotku z nádoby.

Vyklepejte prach z filtru a pak vysypte prach z nádoby.

► Obr.38

Likvidace papírového sáčku / filtračního vaku

1. Sejměte prachové víko a papírový sáček / filtrační vak společně s plochy pro montáž.

► Obr.39

2. V závislosti na typu nádoby na prach proveďte

následující:

Při používání papírového sáčku

Sejměte prachové víko a zlikvidujte papírový sáček.

► **Obr.40:** 1. Papírový sáček 2. Prachové víko

Při používání filtračního vaku

Sejměte prachové víko.

Zatažením za pásek na straně otvoru filtrační vak uzavřete a celý filtrační vak zlikvidujte.

► **Obr.41:** 1. Filtrační vak 2. Pásek

3. Vložte nový papírový sáček / filtrační vak.

Postup výměny je uveden v části „Montáž papírového sáčku / filtračního vaku“.

Pokud papírový sáček / filtrační vak nepoužíváte, umístěte prachové víko do úložné polohy na hlavové jednotce.

► **Obr.42:** 1. Prachové víko

POZOR: Nikdy nevyhazujte prachové víko – je nutné ho vždy používat s papírovým sáčkem nebo filtračním vakem.

Likvidace polyetylénového sáčku

Vyjměte polyetylénový sáček z nádoby a rukou zavřete otvor sáčku.

► **Obr.43:** 1. Polyetylénový sáček

POZNÁMKA: Polyetylénový sáček vytahujte z nádoby opatrně, aby se nezachytil a neprotrhl o hrany uvnitř nádoby.

POZNÁMKA: Polyetylénový sáček vyprázdněte ještě než se zcela zaplní. Příliš mnoho prachu ve sběrné nádobě může polyetylénový sáček protrhnout.

Čištění HEPA filtru / vlhkého filtru a sady vstupního filtru

POZOR: Dejte pozor, abyste HEPA filtr/vlhký filtr neodřeli nebo nepoškrábali tvrdými předměty, například smetáčkem a lopatkou.

Ucpaný HEPA filtr/vlhký filtr způsobuje slabý výkon sání. Filtr čas od času vyčistěte.

1. HEPA filtr / vlhký filtr vyjmete tak, že uvolníte a vyjmete hlavovou jednotku.

2. Otočte HEPA filtr / vlhký filtr doleva a vytáhněte jej z hlavové jednotky.

► **Obr.44:** 1. Hlavová jednotka 2. HEPA filtr 3. Nádrž

3. Prach ulpívající na HEPA filtru/vlhkém filtru odstraníte tak, že dnem rámu několikrát rychle zatřesete. Občas umyjte HEPA filtr/vlhký filtr ve vodě, opláchněte jej a v případě HEPA filtru důkladně vysušte ve stínu, než jej znovu použijete. Filtr nikdy neperte v pračce.

► **Obr.45**

4. HEPA filtr / vlhký filtr nainstalujete tak, že jej vložíte a otočíte doprava tak, aby byly zajišťovací výstupky pevně zajištěné v hlavové jednotce.

► **Obr.46:** 1. Hlavová jednotka 2. HEPA filtr 3. Zajišťovací výstupek 4. Nádrž

5. Nasadte hlavovou jednotku na sběrnou nádobu a

zajistěte ji.

Při použití sady vstupního filtru pravidelně ručně otřete a setřete prach ze vstupního filtru a tlumiče.

► **Obr.47**

POZNÁMKA: Filtr se postupně opotřebovává. Je dobré jich mít k dispozici několik.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

⚠ UPOZORNĚNÍ: Pro nářadí Makita popsané v tomto návodu doporučujeme používat následující příslušenství a nástavce. Při použití jiného příslušenství či nástavců může hrozit nebezpečí zranění osob. Příslušenství lze používat pouze pro stanovené účely.

Potřebujete-li bližší informace ohledně tohoto příslušenství, obraťte se na místní servisní středisko společnosti Makita.

- Hadice
- Trubka
- Přední manžeta 24
- Spoj 22-38
- Hubice
- Kartáč
- Ramenní popruh
- Sada koleček
- Polyetylénový sáček
- Papírový sáček
- Filtrační vak
- Vlhký filtr
- HEPA filtr
- Sada vstupního filtru
- Bezdrátová jednotka
- Originální akumulátor a nabíječka Makita

POZNÁMKA: Některé položky seznamu mohou být k nářadí přibaleny jako standardní příslušenství. Přibalené příslušenství se může v různých zemích lišit.

Makita Europe N.V.

Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgium

Makita Corporation

3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan

www.makita.com



885B15A971
EN, PL, HU, SK,
CS, UK, RO, DE
20250516